SAMSUNG

SM-C115

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

8 Оформление на устройството
9 Бутони
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
14 Зареждане на батерията
17 Поставяне на картата с памет
19 Закачане на каишка за ръка
19 Включване и изключване на устройството
20 Държане на устройството
20 Отключване и заключване на устройството

Основни функции

21 Използване на сензорния екран
24 Индикаторни икони
25 Панели за известия и бързи настройки
29 Начален екран и екран с приложения
33 Отваряне на приложения
33 Инсталиране и деинсталиране на приложения
35 Въвеждане на текст
37 Използване на функцията за пестене на енергия
39 Достъп до помощна информация

Персонализиране

40 Превключване към лесен режим
40 Управление на началния екран и екрана с приложения
43 Промяна на метода за заключване на екрана
44 Задаване на тапет
44 Промяна на тоновете на звънене
45 Настройка на акаунти
45 Преместване на записи от други устройства на вашето устройство

Връзки с мрежи

47 Свързване към мобилна мрежа
47 Свързване към Wi-Fi мрежа
49 Използване на умен мрежов превключвател
49 Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп

Движения и функции за използване

52 Движения за контрол
55 Кутия с инструменти

Телефон

56 Осъществяване на повиквания
59 Получаване на повиквания
60 По време на повикване

Контакти

62 Добавяне на записи
63 Работа със записи

Съобщения и имейли

66 Съобщения
69 Email
71 Google Mail

Камера

73 Стартиране на камерата
78 Използване на визуални елементи за камерата
79 Разделяне на областта на експонация и фокусната област
80 Използване на отдалечен визьор
81 За използването на режима за снимане
91 Конфигуриране на настройките
99 Конфигуриране на общите настройки

Галерия

100 Преглед на съдържание на устройството
102 Достъп до допълнителни опции
102 Отбелязване на лица
103 Използване на помощник за тагове

Студио

104 Използване на Студио за снимки
105 Използване на Студио за колажи
106 Използване на режим Снимане и още
107 Използване на Студио за видеоклипове
108 Използване на Орязване на видео

Интернет и социални мрежи

109 Интернет
110 Chrome
111 Hangouts

Гласови функции

112 S Voice
114 Диктофон
116 Гласово търсене

Мултимедия

117 Музика
120 Видео
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Снимки
124 Play Игри
124 Google Play Музика
124 Google Play Павилион

Безопасност

125 Режим на спешност
127 Изпращане на съобщения за помощ
128 Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

Помощни програми

130 S Finder
131 S Planner
134 Калкулатор
134 Часовник
136 Диск
136 Dropbox
137 Google
138 Режим Деца
141 Карти
142 Записка
143 Моите файлове

Свързване с други устройства

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Бързо свързване
155 Screen Mirroring
157 Използване на функцията за мобилно отпечатване

Диспечер на устройства и данни

158 Надстройка на устройството
159 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
160 Архивиране и възстановяване на данни
161 Извършване на нулиране на данните

Настройки

162 Относно настройките
162 БЪРЗИ НАСТРОЙКИ
162 МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ
167 СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ
168 ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
172 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
173 ДВИЖЕНИЕ
174 ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ
175 СИСТЕМЕН
182 ПРИЛОЖЕНИЯ
189 Настройки за Google

Достъпност

190 Достъпност
191 Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност
191 TalkBack
202 Промяна на размера на шрифта
203 Увеличаване на екрана
203 Настройка на напомняния за известия
203 Изключване на всички звуци
204 Персонализиране на настройките за надпис
205 Регулиране на баланса на звука
205 Използване моно на звук
205 Използване на автоматична сензорна обратна връзка
206 Използване на помощните менюта
208 Използване на функцията за умно превъртане
208 Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
209 Използване на функцията за взаимодействащ контрол
209 Отговаряне и прекратяване на разговори

210 Използване на режим с едно чукване
210 Конфигуриране на настройките за достъпност
211 Използване на други полезни функции

Разрешаване на проблеми

Почистване на устройството

Прочети ме първо

Това устройство предоставя мобилна комуникация и медийни услуги, използвайки най-новите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя и информацията на адрес www.samsung.com съдържат подробности за функциите на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Оформление на устройството

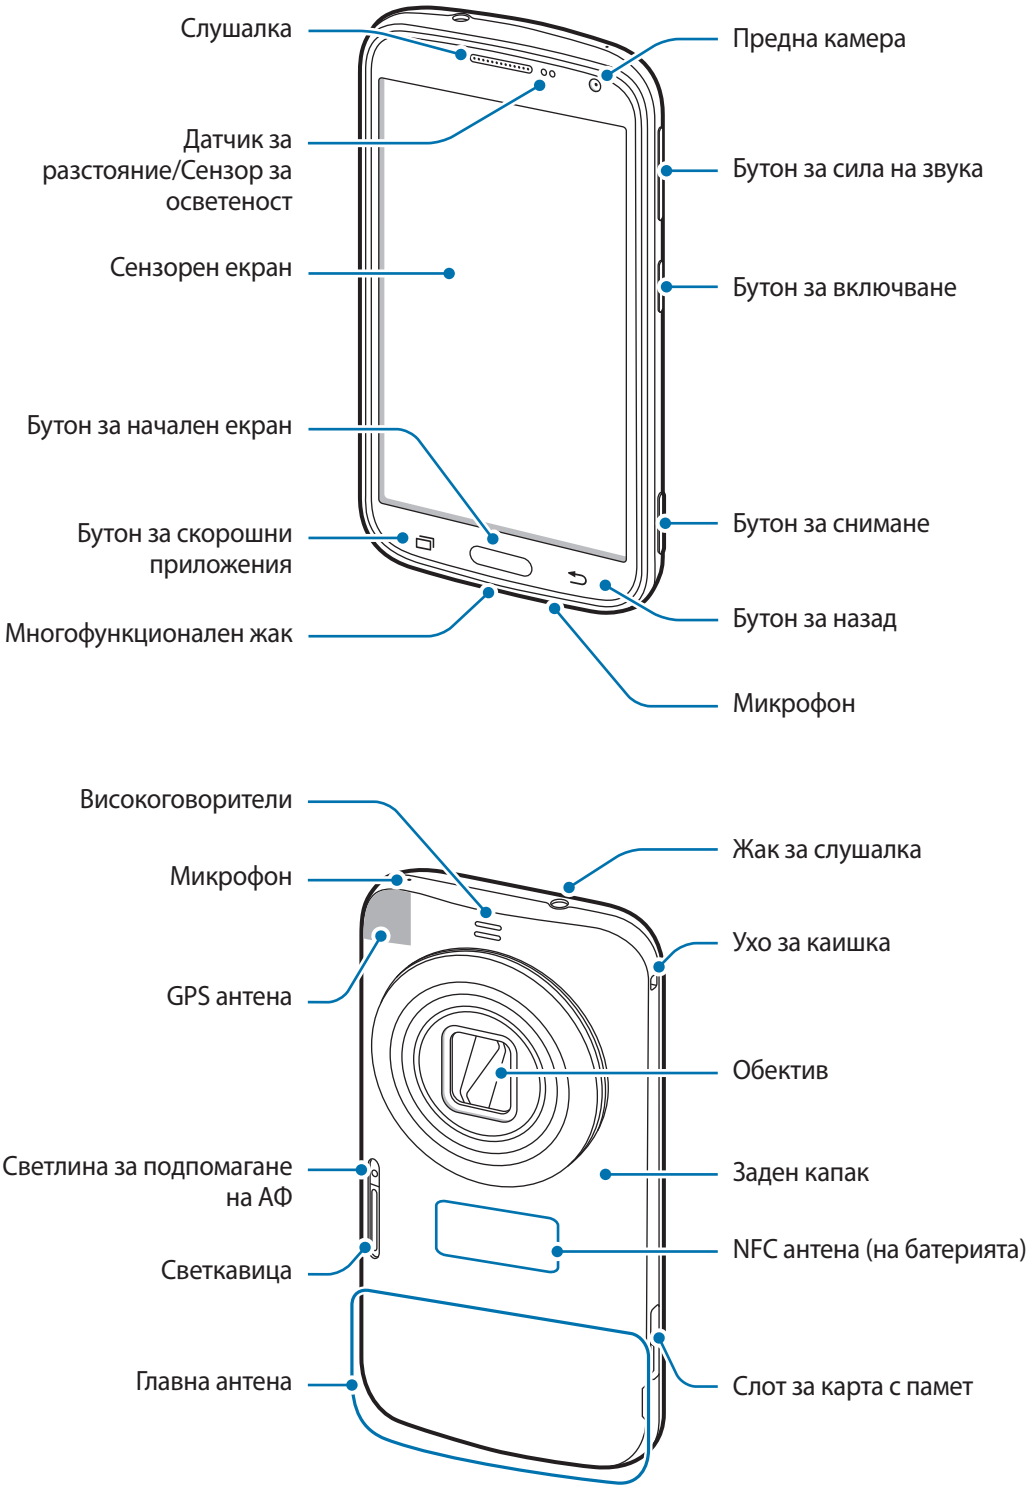

Не излагайте обектива на удари. Това може да предизвика повреда на обектива.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, освен когато правите снимки или видеоклипове. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
Начален екран	• Натиснете, за да отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете двукратно, за да стартирате **S Voice**. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
Бутон за заснемане	• Натиснете и задръжте, за да стартирате **Камера**. • Натиснете наполовина, за да регулирате фокуса в режим камера. • Натиснете, за да направите снимки в режим на камера.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

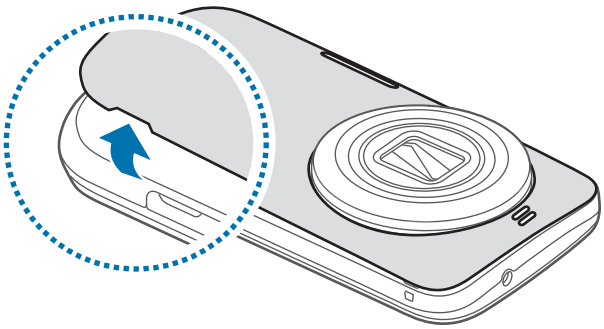

Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.

Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

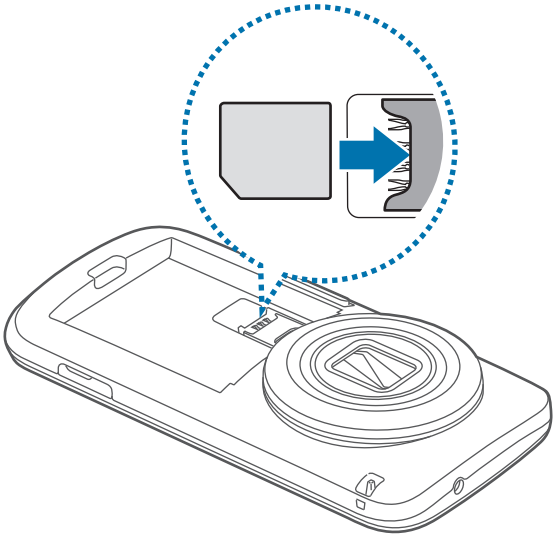

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията.

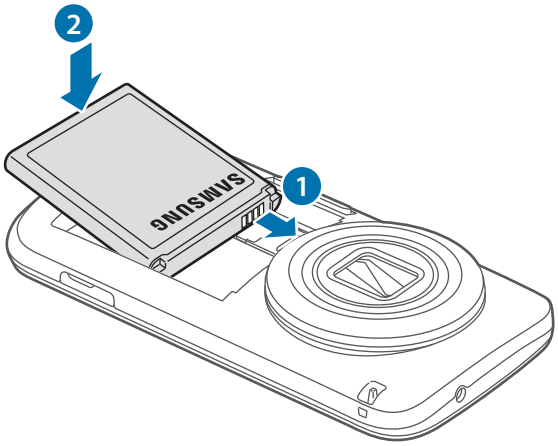

4 Поставете отново задния капак.

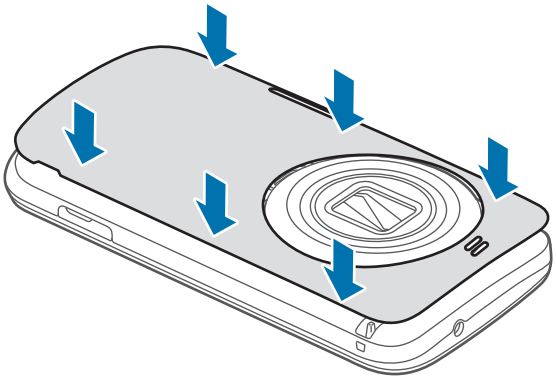

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

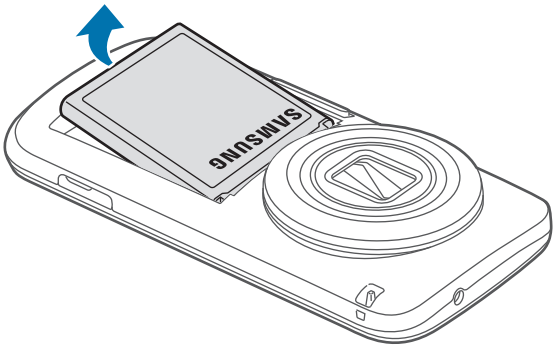

3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.

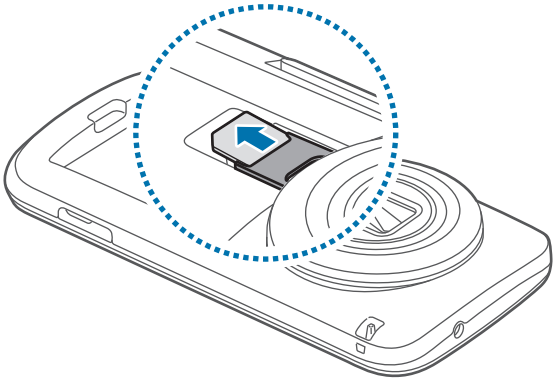

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.

2 Включете края на USB кабела в многофункционалния жак.

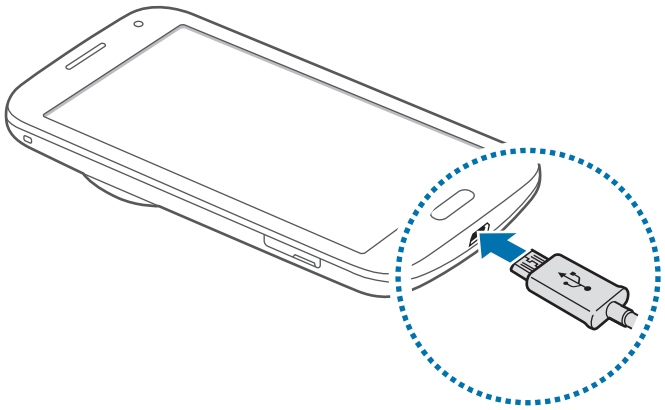

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

3 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD card**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

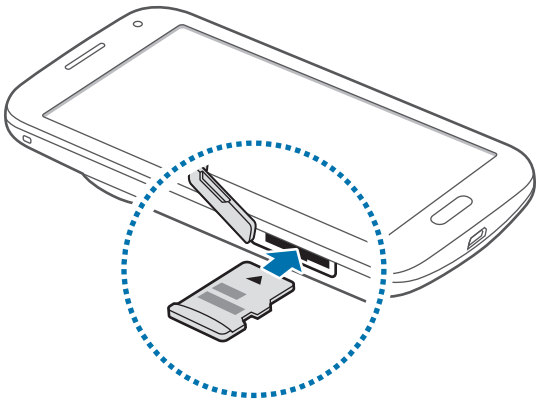

4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Затворете капака на слота за карта с памет.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Закачане на каишка за ръка

1 Премахнете задния капак.

2 Плъзнете каишката за ръка през отвора и я закачете за малката издатина.

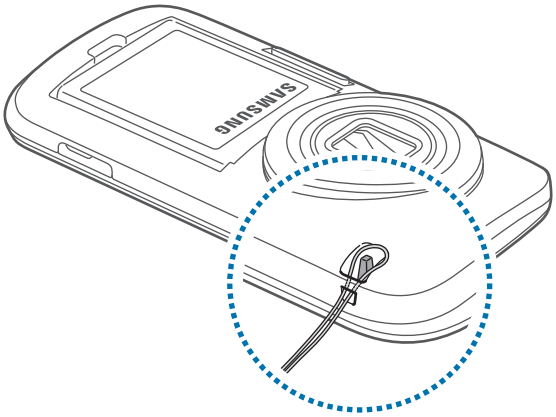

3 Поставете отново задния капак.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

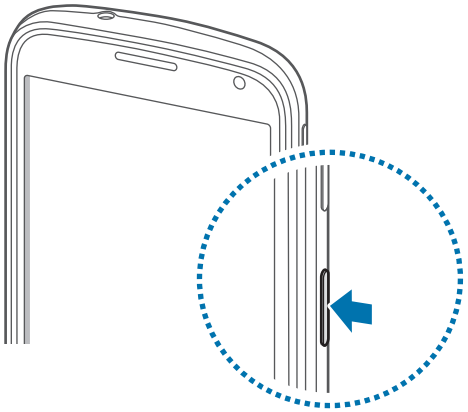

Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

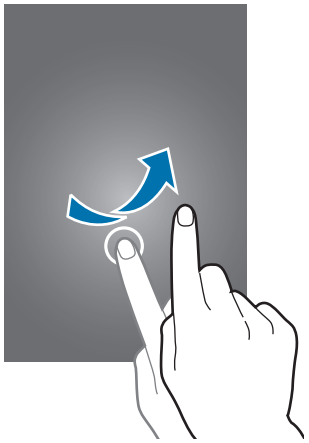

Можете да промените кода за отключване за устройството. Вижте Промяна на метода за заключване на екрана за подробности.

Основни функции

Използване на сензорния екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

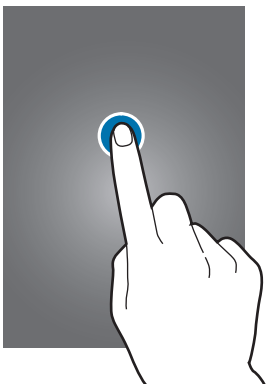

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите икона или миниатюра, чукнете я и я задръжте, след което я плъзнете до желаната позиция.

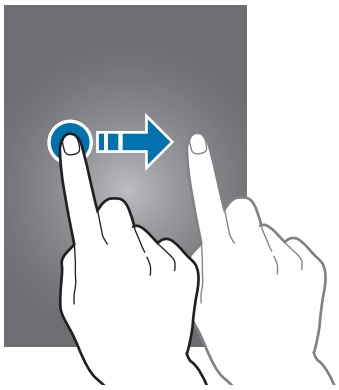

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

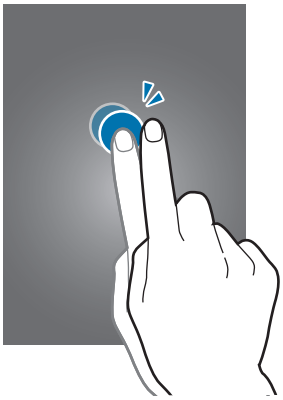

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

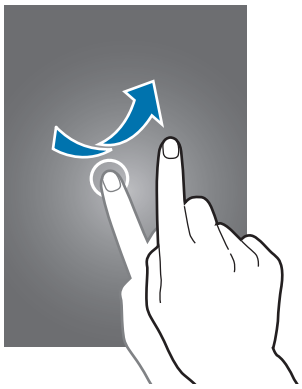

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

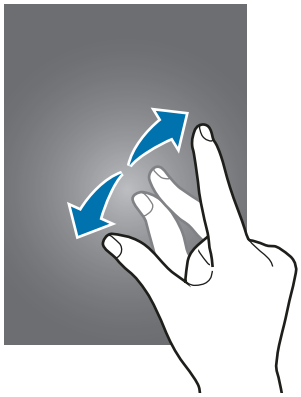

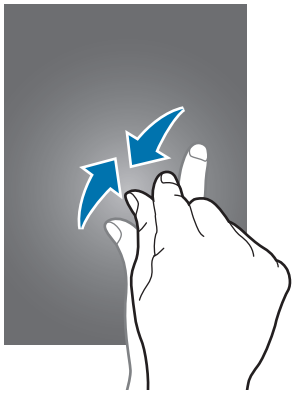

Индикаторни икони

Иконите, показани на лентата за състоянието, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана

Икона	Значение
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панели за известия и бързи настройки

Използване на панела за известяване

Когато получите нови известия, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за известия и вижте подробности.

За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу.

За да затворите панела за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

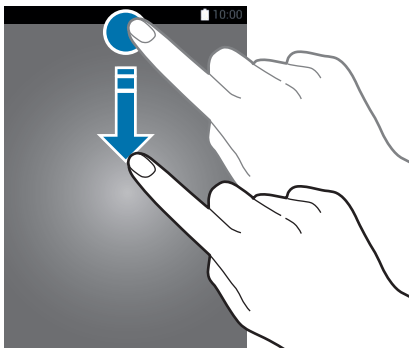

Можете да използвайте следните функции на панела за известяване.

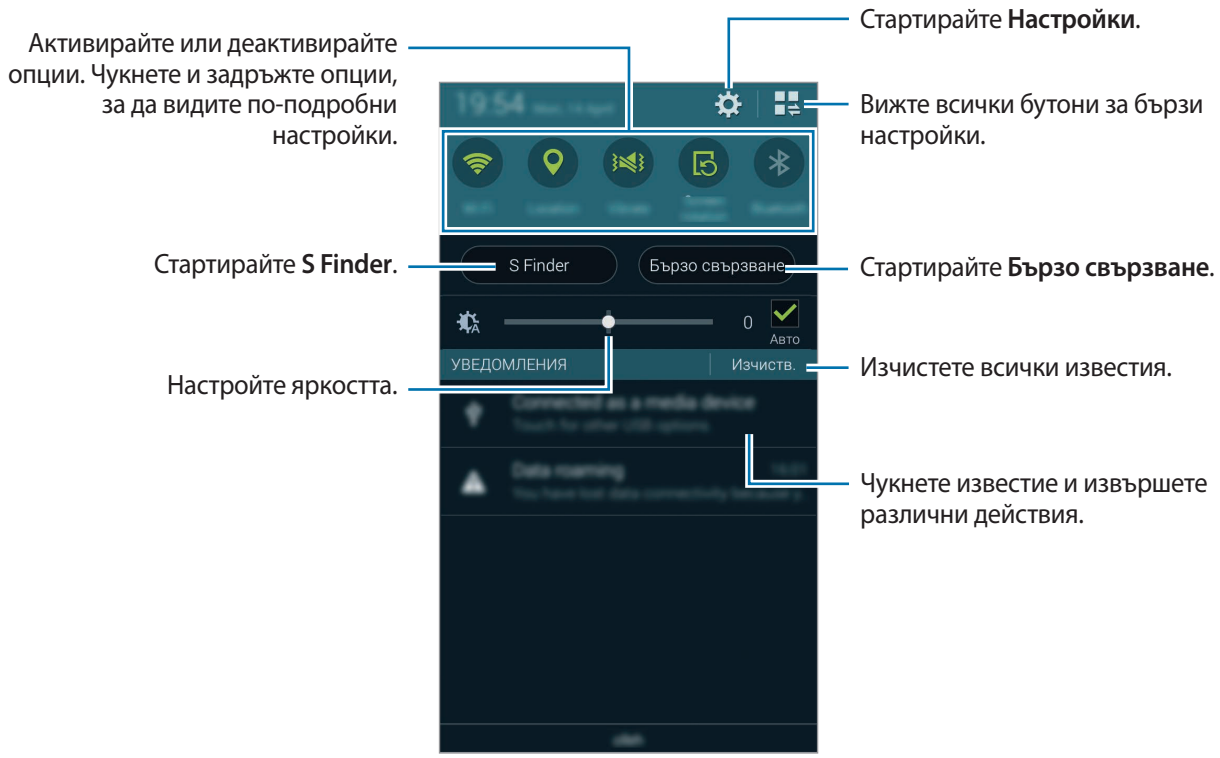

Регулиране на яркостта

За да настроите устройството автоматично да регулира яркостта, поставете отметка до **Авто**. За ръчно регулиране на яркостта от автоматичното ниво, плъзнете лентата за регулиране на яркостта наляво или надясно.

Когато зарядът на батерията е нисък, лентата за регулиране на яркостта изчезва от панела за известяване.

Използване на панела за бързи настройки

На панела за известяване има редица бутони за бързи настройки. За да видите или да отидете до бутони за бързи настройки, отворете панела за бързи настройки. Когато отворите панела за бързи настройки, можете да активирате или деактивирате различни функции или да конфигурирате настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста.

За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

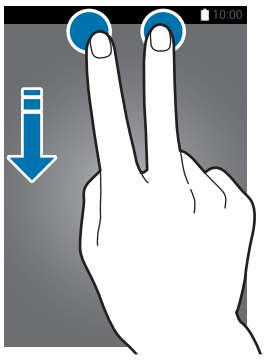

Използвайте следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. Вижте Свързване към Wi-Fi мрежа за подробности.
- **Място**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук** / **Вибрация** / **Заглуш.**: Активирайте или деактивирайте звуков режим и тих режим. Можете да настроите устройството да вибрира или да заглушава всички звуци в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.

Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.

- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте мобилната връзка за пренос на данни.

- **Ултра пест. ен.**: Активирайте или деактивирайте ултра режима на пестене на енергия. Вижте Използване на функцията за пестене на енергия за подробности.
- **Кутия с инстр.**: Скрийте или покажете иконата на кутията с инструменти. Вижте Кутия с инструменти за подробности.
- **Mobile hotspot**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване. Вижте Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп за подробности.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана. Вижте Screen Mirroring за подробности.
- **NFC**: Активирайте или деактивирайте NFC функцията. Вижте NFC за подробности.
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане. Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
- **Умна пауза**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза. Когато активирате тази функция, във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия. Вижте Използване на функцията за пестене на енергия за подробности.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране вашето устройство ще блокира известяванията. За да изберете коя информация да бъде блокирана, чукнете **Настройки** → **Режим на блокиране**.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режим Полет.

Начален екран и екран с приложения

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно. За да персонализирате началния екран, вижте Управление на началния екран и екрана с приложения за подробности.

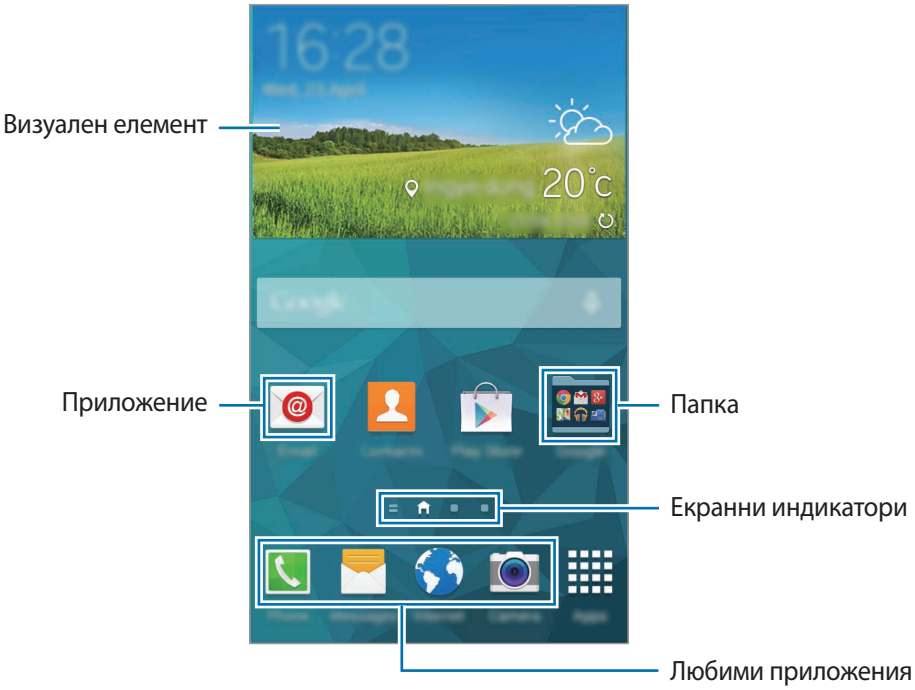

Опции на началния екран

Чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си на началния екран, за да отидете до опциите, налични на началния екран.

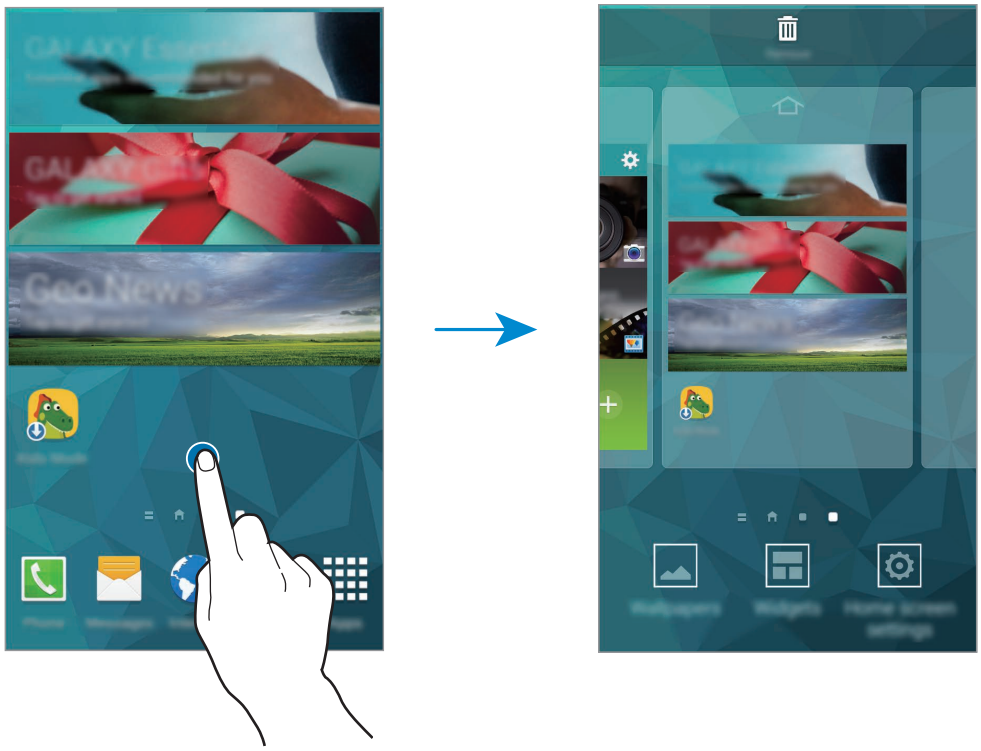

Използване на Моето списание

Чукнете или превъртете надясно по началния екран, за отворите **Моето списание**.

Моето списание показва актуализации от социални мрежи и новини в реално време, от които се интересувате.

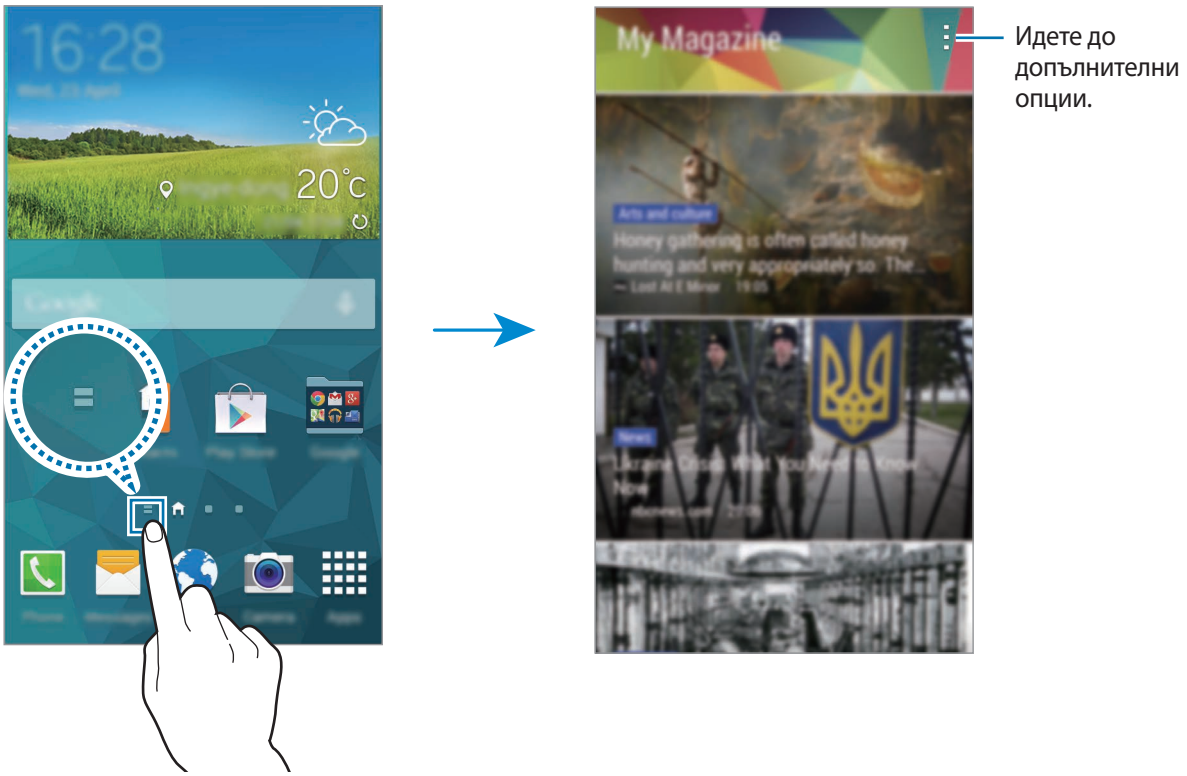

За да изберете съдържанието, което да се показва, чукнете ⋮ → **Настройки** и изберете категориите, които ви интересуват.

За да актуализирате съдържанието автоматично, когато **Моето списание** се отвори, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Авто-опресняване при отваряне**.

За да деактивирате **Моето списание**, на началния екран чукнете и задръжте празна област. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и махнете отметката от **Моето списание**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана.
За да персонализирате екрана с приложения, вижте Управление на началния екран и екрана с приложения за подробности.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Чукнете → , след което чукнете **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.

По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

По подразбиране устройството автоматично актуализира всички инсталирани приложения с нова версия, когато тя е налична. За да промените настройката по подразбиране или да актуализирате приложения ръчно, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Теглене на предложени приложения

Можете да видите и изтеглите специално предназначени приложения за Galaxy устройства.

На екрана с приложения чукнете → **GALAXY Essentials**. Или на началния екран чукнете визуалния елемент **GALAXY Essentials** или **GALAXY Gifts**, след което чукнете до приложение.

За да изтеглите всички приложения в списъка, чукнете **Изтегли всички**.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, на екрана с приложения чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** До приложенията, които можете да деактивирате, се появява . Изберете приложение и чукнете **Деактивиране**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, на екрана с приложения, чукнете → **Изтеглени приложения** → → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.

- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.

Въвеждане на текст

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

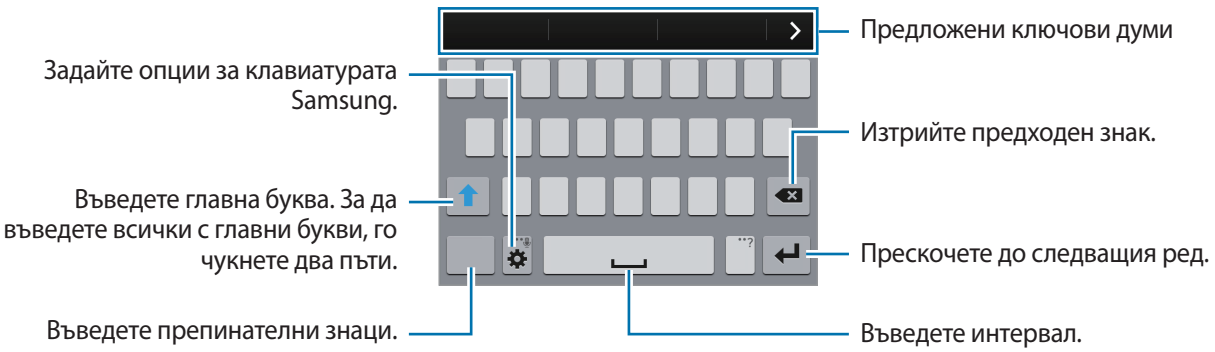
Предложени ключови думи
Задайте опции за клавиатурата Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Прескочете до следващия ред.
Въведете препинателни знаци.
Въведете интервал.

Задаване на езици за въвеждане

Чукнете ⚙ → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете , изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.

В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша, докато не достигнете съответния символ.

Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате следните функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.

- : Въведете текст чрез глас.

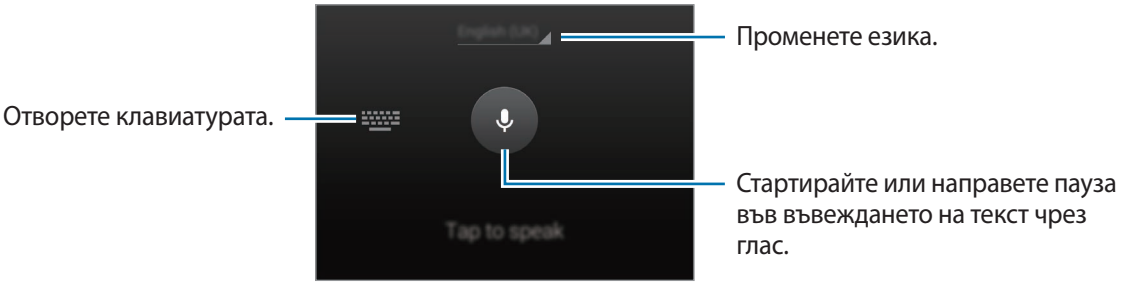
Променете езика.
Отворете клавиатурата.
Стартирайте или направете пауза във въвеждането на текст чрез глас.
Tap to speak

Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилна мрежа.

- : Добавете елемент от клипборда.
- : Задайте опции за клавиатурата.
- : Въведете емотикони.

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.

4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете → **Поставяне**. За да поставите текст, който сте копирали преди, чукнете → **Системен буфер** и изберете текста.

Използване на функцията за пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим на пестене на енергия** и след това плъзнете превключвателя **Режим на пестене на енергия** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:

- **Блок. данни във фон. реж.**: Забранете на приложенията на фон да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността**: Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.

Режим ултра пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим ултра пестене на енергия** и след това плъзнете превключвателя **Режим ултра пестене на енергия** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

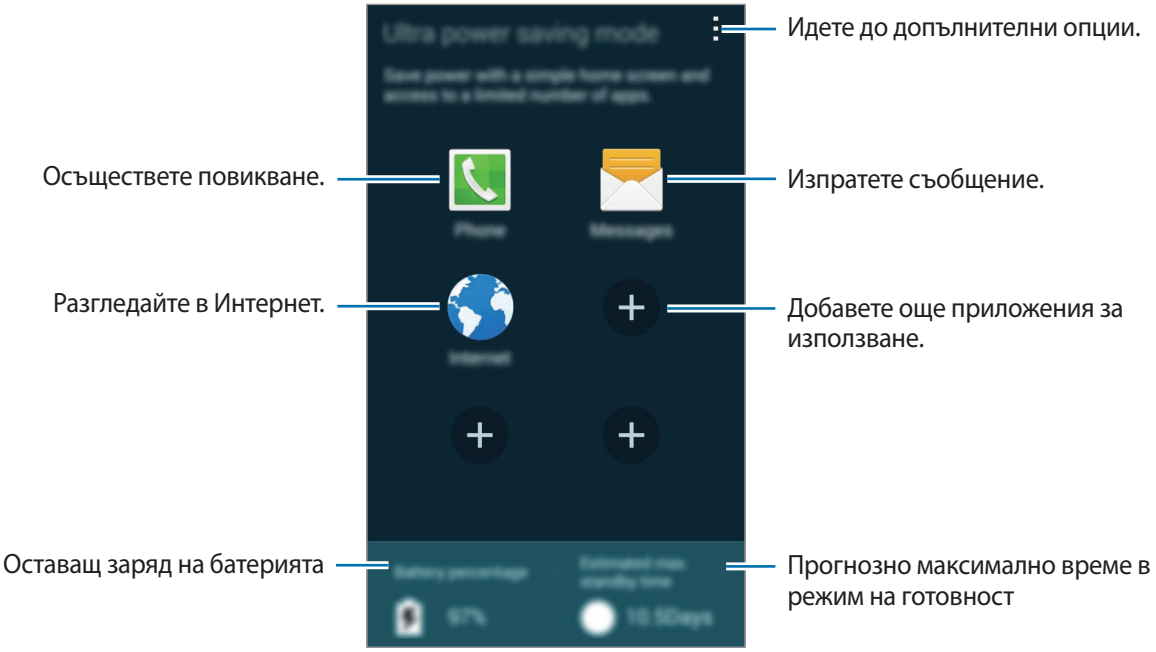

За да добавите приложение към началния екран, чукнете ⊕ и изберете приложение.

За да отстраните приложение от началния екран, чукнете ⋮ → **Премахване**, изберете приложение с ⊖ и чукнете **ОК**.

За да промените настройки за мрежови връзки и други, чукнете ⋮ → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ⋮ → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Достъп до помощна информация

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете ⋮ → **Помощ**.

За да отидете до помощна информация за използване на устройството и приложенията, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ**.

- Някои приложения може да не поддържат тази функция.
- Потвърдете, че сте свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа, преди да използвате тази функция. Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилна мрежа.

Персонализиране

Превключване към лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения, често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Лесен режим**, изберете приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете **Готово**.

За да се върнете към стандартния режим, на началния екран чукнете **Лесни настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **Готово**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете ⊕ и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете ⋮ → **Редакт.**, изберете приложение или запис с ⊖, след което чукнете **ОК**.

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, на началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.

2 Въведете име на папката.

3 Чукнете ⊕, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво по последния панел и чукнете +.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете ⌂.

Управление на екрана с приложения

Промяна на режим на изглед

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Виж като** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Скрив. приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете ⋮ → **Показване на скрити приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папки

1 На екрана с приложения чукнете ⋮ → **Създаване на папка**. Или чукнете ⋮ → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.

2 Въведете име на папката.

3 Чукнете ⊕, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

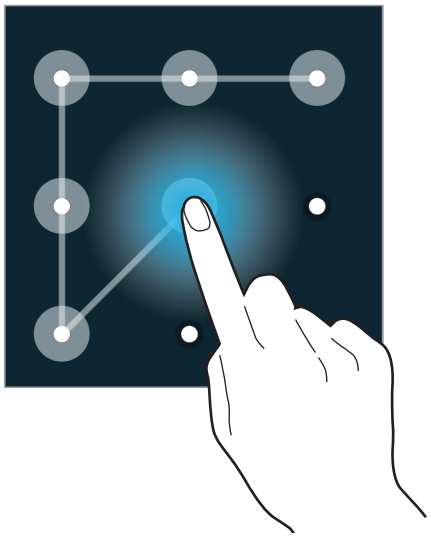

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Тапет**. Или на началния екран чукнете и задръжте празна област и което чукнете **Тапети**.

2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.

3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.

За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **Още изображения**.

4 Чукнете **Задаване на тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновите на звънене за входящите повиквания и известията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **OK**. За да използвате песен, запазена на устройството или във вашите акаунти, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **OK**.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете ⋮ → **Премахни акаунта**.

Преместване на записи от други устройства на вашето устройство

Преместване на записи, използвайки Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте записи от предишно устройство на ново устройство чрез Smart Switch (за мобилни устройства и компютри). Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.

Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте записи от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.

2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.

Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите записи (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

1 Архивирайте записи от предишно устройство на компютър. За подробности се свържете с производителя на устройството.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите записи на устройството.

Преместване на записи, използвайки Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши записи от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите записите в устройството. Също така, през Samsung Kies можете да архивирате записи на компютъра. Вижте Свързване със Samsung Kies за подробности.

Връзки с мрежи

Свързване към мобилна мрежа

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет, когато не е налична Wi-Fi мрежа.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. Вижте Wi-Fi за допълнителни опции.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете и задръжте **Wi-Fi**.

2 Плъзнете **Wi-Fi** плъзгача надясно.

3 Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват със заключена икона.

4 Чукнете **Свързване**. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Активиране на Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint дава възможност на устройството да търси и да се свързва със сертифицирана Wi-Fi мрежа. Можете да използвате функцията Passpoint за връзка с обществени Wi-Fi мрежи, поддържащи автоматизирано удостоверяване. Когато се преместите на ново място, тя ще търси и ще се свърже към друга сертифицирана Wi-Fi мрежа.

Тази функция може да не е налична в зависимост от региона.

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** и поставете отметка до **Passpoint**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Използване на умен мрежов превключвател

Използвайте тази функция, за да поддържате стабилна мрежовата връзка, когато разглеждате уеб страници, теглите съдържание и други. Преди да използвате тази функция, проверете дали връзката за мобилни данни и Wi-Fi са активирани.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция чрез мобилнат мрежа.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и отметнете **Превключване на умна мрежа**. Устройството автоматично превключва от Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа, когато текущата Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Когато сигналът на Wi-Fi мрежата се усили, устройството превключва от мобилната мрежа обратно към Wi-Fi мрежата.

Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп

За привързването и мобилните точки за достъп

Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична Интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез функциитеWi-Fi, USB или Bluetooth.

Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилна точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали Wi-Fi функцията е деактивирана.
- Проверете дали мобилната връзка за данни на устройството е активирана.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Плъзнете превключвателя **Mobile hotspot** надясно.

- се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
- За да зададете парола за точката за достъп, чукнете ⋮ → **Конфигуриране на точка достъп** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до Интернет.

Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB кабел.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**

2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.

3 Отметнете **USB привързване**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.

4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на устройството със свързани компютри и други устройства чрез Bluetooth.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали вашето устройство е сдвоено с други устройства чрез Bluetooth. Вижте Bluetooth за подробности.
- Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

1 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.

2 Отметнете **Bluetooth привързване**.

3 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете ⚙ → **Достъп до интернет**.

На лентата за състояние се появява ✻, когато двете устройства се свържат.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до Интернет.

Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Движения и функции за използване

Движения за контрол

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Директно повикване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Директно повикване** и след това плъзнете превключвателя **Директно повикване** надясно.

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Умно известяване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Умно известяване** и след това плъзнете превключвателя **Умно известяване** надясно.

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

Спир. звук/пауза

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Спир. звук/пауза** и след това плъзнете превключвателя **Спир. звук/пауза** надясно.

Покр. на екрана с ръка

Покрийте екрана с длан, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

Обръщане на устройството

Преобърнете устройството, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

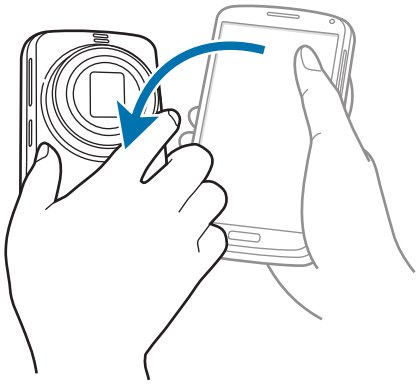

Умно паузиране

Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

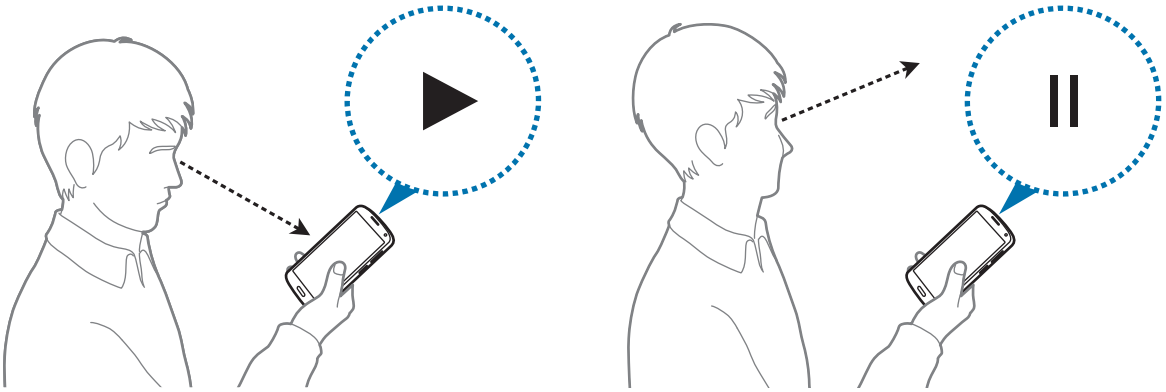

Плъзнете с длан за заснемане

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Плъзнете с длан за заснемане**, след което плъзнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане** надясно.

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Screenshots**.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

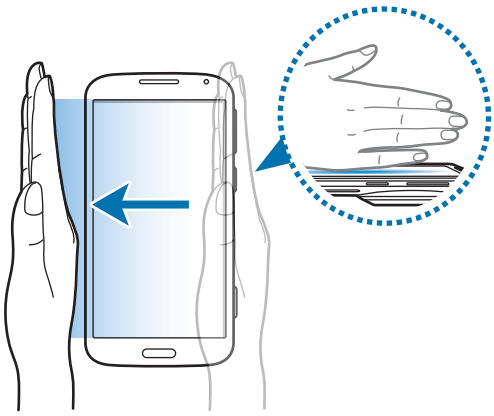

Кутия с инструменти

Можете лесно да стартирате различни приложения от иконата на кутията с инструменти, докато използвате други приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Кутия с инструменти** и плъзнете превключвателя **Кутия с инструменти** надясно. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Кутия с инстр.**, за да го активирате. На екрана се появява •••.

За да стартирате приложение, чукнете ••• и изберете приложение.

За да преместите иконата на кутията с инструменти, чукнете ••• и я плъзнете към друго място.

За да промените приложенията, които са кутията с инструменти, чукнете и задръжте •••, след което го плъзнете към **Редактиране**.

За да скриете иконата на кутията с инструменти, чукнете и задръжте •••, след което я плъзнете към **Изтрий**.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете , за да осъществите гласово повикване, или за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

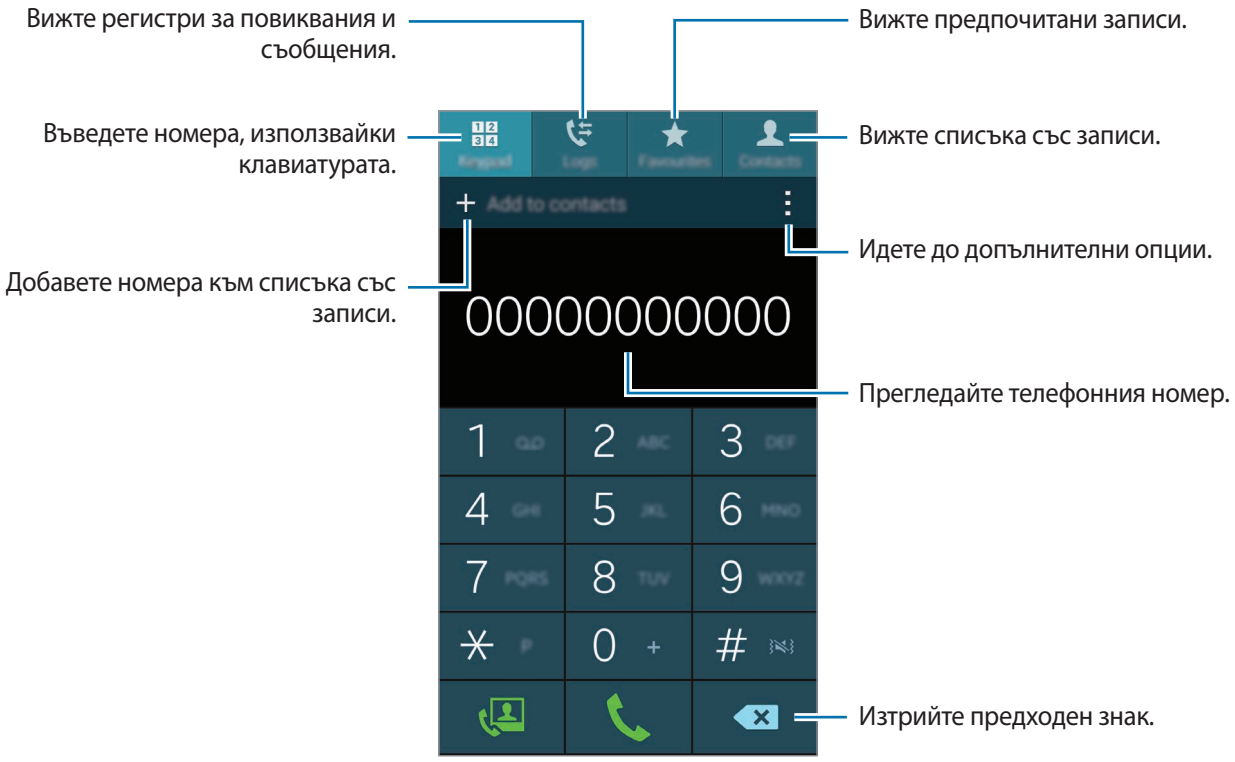

Осъществяване на повиквания от регистри с повиквания или списъци със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти** и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да осъществите повикване.

За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Контакти** и махнете отметката от **Пл. за пов. или изп.съоб.**

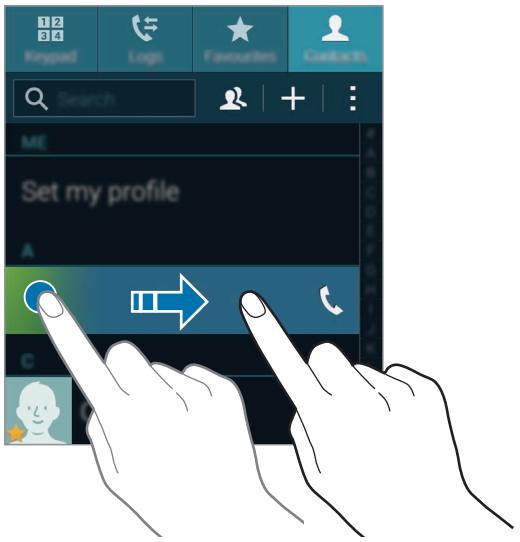

Осъществяване на повиквания от списъка с предпочитани

Можете лесно да се обадите на записи, с които контактувате често, като ги добавите към списъка с предпочитани записи.

За да добавите записи към списъка с предпочитани, чукнете **Контакти**, изберете записи и чукнете ★.

За да осъществите повикване към предпочитан запис, чукнете **Предпочитани** и изберете запис.

Предвиждане на номера

Чукнете **Клавиатура**.

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

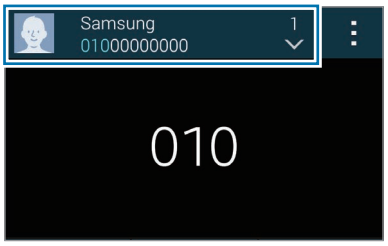

Номера за бързо набиране

Чукнете **Клавиатура**.

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

За да припишете запис към номер за бързо набиране, чукнете и задръжте наличен номер за бързо набиране от клавиатурата, чукнете **ОК** и изберете запис. Или чукнете **Контакти** → ⋮ → **Бързо набиране**, изберете номер, след което изберете запис.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**. Изберете тип повикване и махнете отметката от **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отговори** в изскачащия прозорец.

Ако услугата за изчакване на разговори е активирана, може да бъде прието друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако се появи изскачащ прозорец с известие, докато използвате приложение, чукнете **Отхвърли** в изскачащия прозорец.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, на екрана с приложения чукнете **Телефон** → ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → **Създай**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне**.

3 Чукнете **Списък за авто отхвърляне** → **Създай**, въведете номер и назначете категория.

4 Чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

По време на повикване

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- : Увеличете силата на звука.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиат.**: Отворете клавиатурата.
- **Край рзг**: Прекратете текущото повикване.
- **Високог**: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Bluetooth**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- ⋮ → **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Подновяване на разговор**, за да продължите задържания разговор.
- ⋮ → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщения**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Персон. моя звук за повикване**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
- ⋮ → **Настройки**: Променете настройките за повикването.

Когато стартирате приложения по време на разговор, се появява изскачащ прозорец за екрана за повиквания (). Можете да продължите своя телефонен разговор, докато използвате приложения.

За да преместите изскачащия прозорец, го плъзнете към друго място.

За да изтриете изскачащия прозорец, чукнете го и го задръжте, след което чукнете **ОК**.

За да се върнете на екрана за повиквания, чукнете изскачащия прозорец.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- ⋮ → **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- ⋮ → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да се показва на другата страна.
- ⋮ → **Заснеми изображение**: Заснемете изображението на другия участник.
- ⋮ → **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
- ⋮ → **Записка**: Създайте записка.
- ⋮ → **Съобщения**: Изпратете съобщение.
- ⋮ → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- ⋮ → **Изкл. високогов.** / **Вкл. високогов.**: Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- ⋮ → **Премини на слушалка**: Превключете към Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- **Превключи**: Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте Преместване на записи от други устройства на вашето устройство за подробности.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете + и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- + / −: Добавете или изтрийте поле на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Работа със записи

Редактиране на запис

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис, който да редактирате, след което чукнете .

3 Редактирайте данните на записа или чукнете **Добавяне ново поле**, за да добавите повече данни за записа.

4 Чукнете **Запази**.

Изтриване на запис

Изберете запис, който да изтриете, и чукнете ⋮ → **Изтриване**.

Споделяне на запис

Изберете запис, който да споделите, чукнете ⋮ → **Споделяне на визитка** и изберете метод за споделяне.

Управление на групи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете .

Създаване на нова група

Чукнете +, въведете име на групата и след това чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете +. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Изтриване на група

Чукнете ⋮ → **Изтрий групата**, изберете групи, добавени от потребители, и чукнете **Готово**.

Изпращане на съобщение или имейл на членове от група

Изберете група, чукнете ⋮ → **Изпращане на съобщение или имейл** → **Съобщение** или **Email**, изберете членове, чукнете **Готово**, въведете съобщение и след това чукнете бутона за изпращане.

Сливане на записи с акаунти

Слейте записи, запазени на устройството, с вашите акаунти.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете ⋮ → **Обединяване на акаунти** → **Google** или **Samsung account**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Изберете запис.

3 Чукнете ⋮ → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.

Съобщения и имейли

Съобщения

Изпращане на съобщения

Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

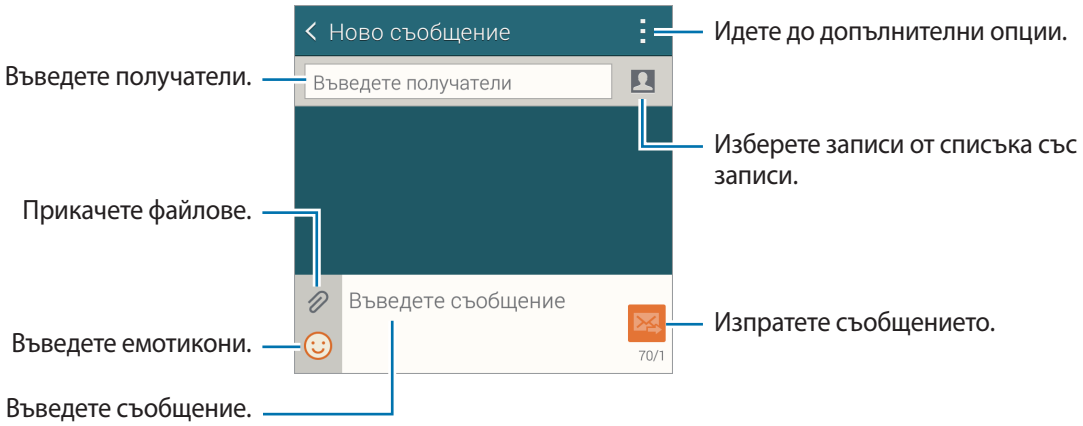

4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Бързи отговори**: Изберете шаблон на съобщение и въведете съобщение.
- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.
- **Добавяне на слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ → **Планиране на съобщение**. Задайте час и дата и чукнете **Готово**.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи. Изпратете им съобщения, като изберете икона на запис от горния списък със съобщения.

Чукнете **Чукнете, за да добавите приоритетни податели.** → **Входящи** или **Тел. указ.**, изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**. За да добавите повече записи, чукнете +.

За да изтриете записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис и чукнете **Редактиране на списъка с приоритетни податели** → ⊖ → **Готово**.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор.

Докато гледате съобщение, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Видео разговор**: Осъществете видео повикване към записа.
- **Преглед на тел. указ.**: Вижте информацията за записа.
- **Добави към Тел. Указ.**: Добавете записа към указателя.
- **Бързи отговори**: Въведете съобщение, като изберете един от шаблоните за съобщения.
- **Добавяне получател**: Добавете получатели, на които да изпратите съобщението.
- **Вмъкни усмихнато лице**: Въведете емотикони.
- **Добави тема**: Въведете тема.
- **Добавяне на слайд**: Добавете слайдове на съобщението.
- **Планиране на съобщение**: Задайте специфично време и дата за съобщение, което да бъде изпратено.
- **Добав. към приоритетни податели** / **Премах. от приорит. податели**: Добавете записи или ги премахнете от списъка с приоритетни податели.
- **Добавяне към спам номера** / **Премахване от спам номерата**: Определете телефонен номер като спам или отстранете телефонен номер от спам списъка.
- **Анулиране**: Отменете писането на съобщението.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.

Управление на съобщения

Докато преглеждате списъка със съобщения, чукнете ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете съобщения, които да изтриете или да отбележите като спам.
- **Изтриване**: Изрийте всички или избраните съобщения.
- **Чернови съобщения**: Прегледайте съобщенията, запазени за по-късно изпращане.
- **Заключени съобщения**: Прегледайте заключените съобщения.
- **Съобщения по разписание**: Прегледайте съобщенията по разписание.
- **Спам съобщения**: Прегледайте спам съобщенията.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта в текстовото поле.
- **Настройки**: Променете настройките за съобщения.
- **Помощ**: Отидете до помощна информация за изпращане и управление на съобщения.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете ☰ → **Управление на акаунти** → +.

Изпращане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете ✎ в долната част на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете ➤.

Чукнете 👤, за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете 📎, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.

Чукнете ‹ → 🖼+, за да вмъкнете изображения, събития и други в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете ⋮ → **Планиране на имейл**. Поставете отметка до **Планиране на имейл** и след това чукнете **Готово**.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете ☰, изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете ↻.

Чукнете съобщение, за да го прочете.

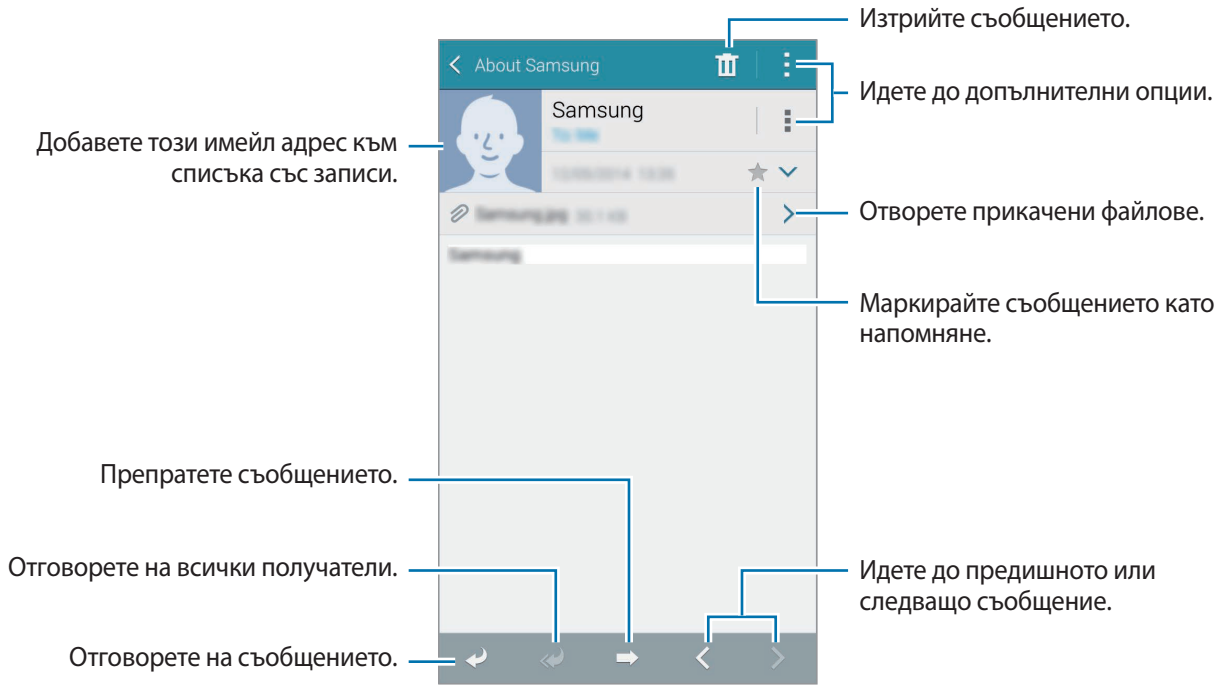

Добавяне на записи към приоритетен списък

Задайте записи, с които общувате често, като приоритетни записи.

Чукнете ☰ → **Приоритетни податели** → **Чукнете, за да добавите приоритетни податели.** → **Във. имейл** или **Тел. указ.**, въведете имейл адреси или изберете записи за добавяне и чукнете **ОК** или **Готово**.

За да добавите повече записи към приоритетния списък, чукнете ⊕.

За да отстраните записи от приоритетния списък, чукнете и задръжте запис, чукнете **Редактиране на списъка с приоритетни податели**, чукнете ⊖ на всеки запис, след което чукнете **Готово**.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да отидете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Чукнете ✉+, въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете ➤.

Прочитане на съобщения

Чукнете съобщение, за да го прочете.

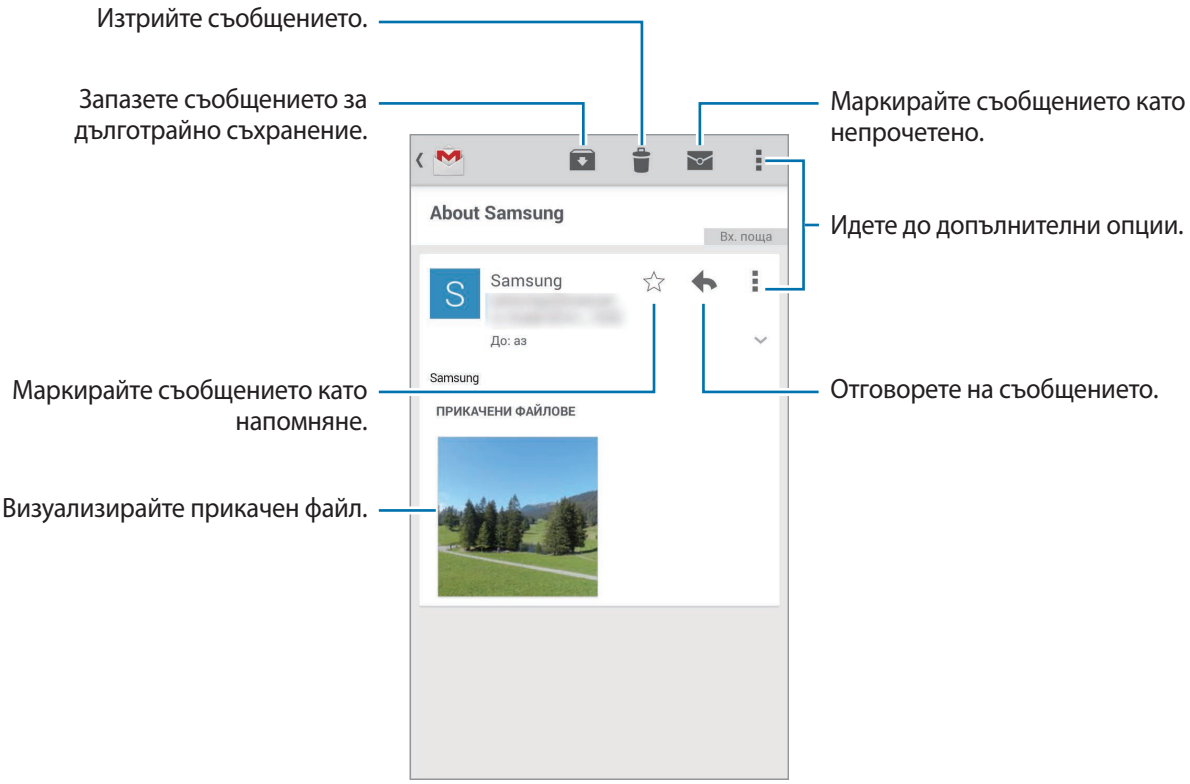

Камера

Стартиране на камерата

За стартирането на камерата

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. Вижте Преглед на съдържание на устройството за подробности.

- Когато стартирате **Камера** за първи път, устройството може да стартира актуализиране на софтуера на камерата.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран. При заключен екран плъзнете извън големия кръг. Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Ако стартирате **Камера** от заключения екран, можете да видите само снимките, заснети от заключения екран.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Стартиране на камерата в режим мигновена снимка

При изключен екран можете да стартирате **Камера** като натиснете и и задържите едновременно бутона за снимане и бутона за усилване на звука.

Правилно държане на камерата

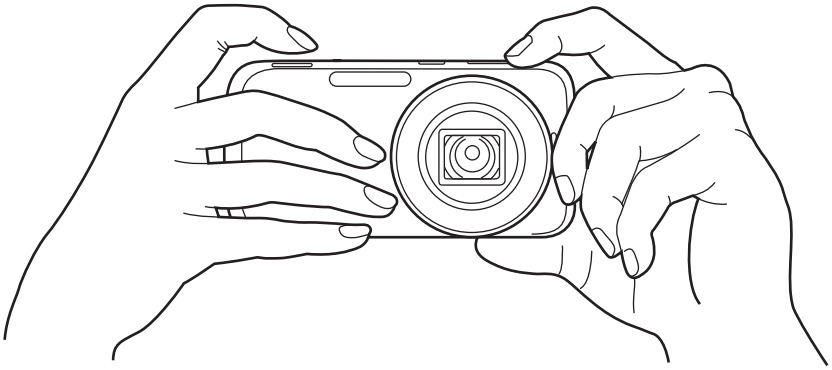

Уверете се, че обективът не е изложен на пряка слънчева светлина. Това може да обезцвети сензора за изображения или да го повреди.

Уверете се, че не блокирате екрана, обектива, светкавицата или микрофона.

Изучаване на екрана за визуализация

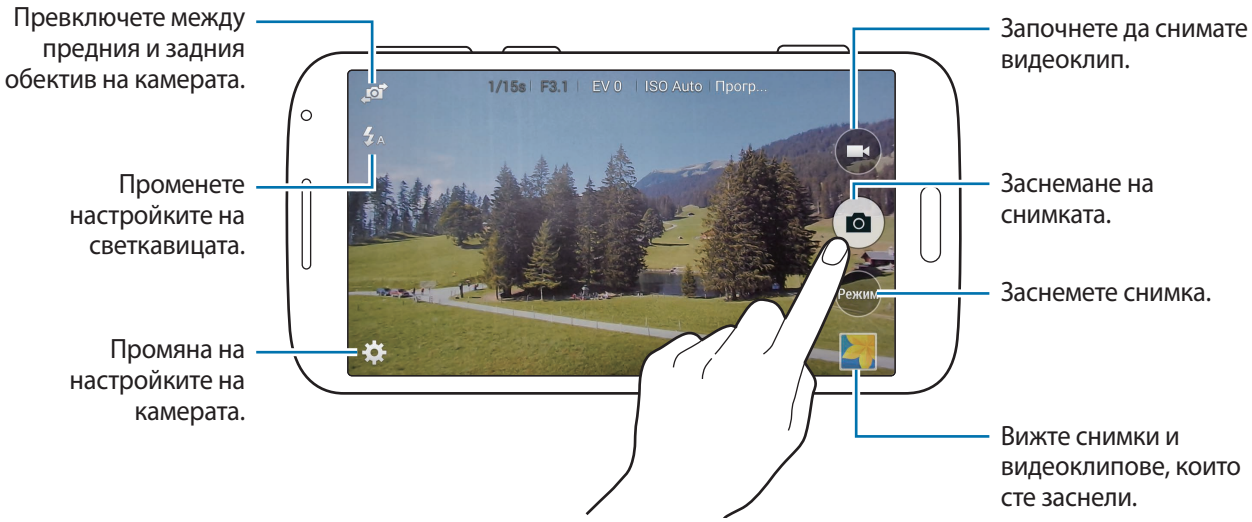

Икона	Значение
1/15s	Скорост на затвора
F3.1	Стойност на блендата
EV 0	Стойност на експонация
ISO Auto	ISO светлочувствителност
Program	Режим на заснемане

Натискане наполовина на бутона за заснемане

Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да настроите фокуса. Камерата регулира автоматично фокуса, експонацията и баланса на белия цвят, при което фокусната рамка става зелена. Рамката за фокусиране се оцветява в червено, ако не е постигнато фокусиране.

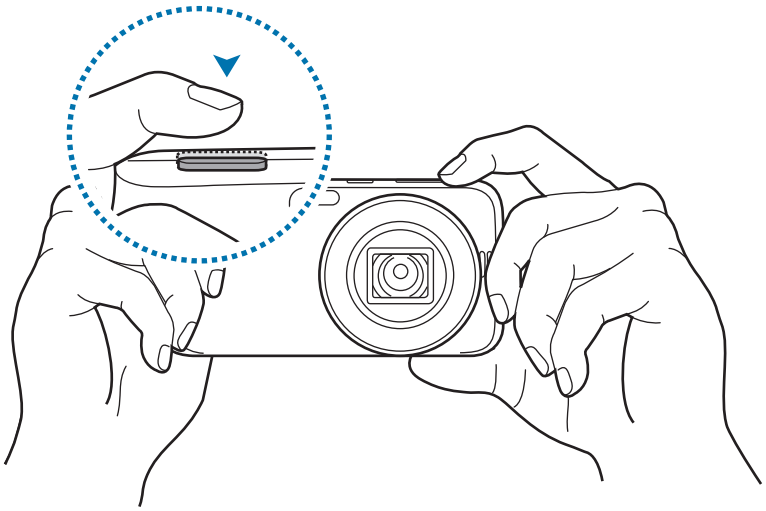

Мащабиране

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите, изображението.

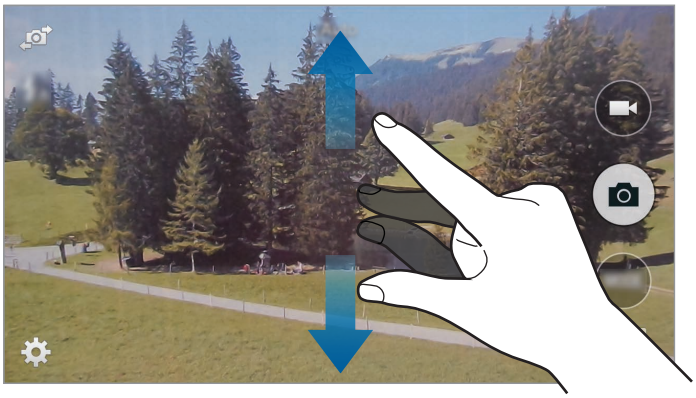

- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.
- Функцията за приближаване не е налична докато заснемате видеоклип с помощта на функцията Мулти движение.
- Когато използвате функцията за мащабиране, обективът се придвижва назад и напред, за да регулира фокуса, преди да зададе точното съотношение на мащабиране, което искате да използвате.
- За да поддържате естествен зрителен ъгъл, съотношението на мащабиране се увеличава на по-големи интервали при по-високите стойности.

Заснемане на снимки

Натиснете наполовина бутона за снимане, за да фокусирате върху обекта. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Натиснете бутона за снимане, за да направите снимката.

Или чукнете изображението на екрана за визуализация, където фотоапаратът трябва да фокусира. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

Заснемане на видеоклипове

Чукнете ⏺, за да запишете видеоклип. За да преустановите записването, чукнете ⏹.

Докато записвате, чукнете там, където искате да фокусирате, за да промените фокуса.

- За да промените фокуса, докато правите видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете AF.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете 📷.

- Можете да запишете до 10 минути 1080p или 720p видеоклип с 60 кад./сек. Можете да запишете до 25 минути видеоклип при по-ниски настройки.
- Когато използвате карта с памет с ниска скорост на запис, възможно е устройството да не успее да запамети видеоклипа правилно. То може да спре да записва или записаните видеокадри може да се повредят.
- Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат видеоклипове с висока разделителна способност. За да запишете видеоклипове с висока разделителна способност, използвайте карти с памет с по-висока скорост на запис (SDHC Class10 или по-висок клас).
- Размерът на видеокадъра може да изглежда по-малък в зависимост от разделителната способност на видеоклипа и кадровата честота.
- Ако зададете опцията за стабилизиране на изображението (OIS), звукът от стабилизирането (OIS) може да се запише.
- Ако функцията за мащабиране е активирана по време на заснемането на видеоклипове, камерата може да запише шума от работата на функцията. За да намалите шума от мащабирането, активирайте функцията за безшумно мащабиране.
- Ако внезапно промените ъгъла на снимане на камерата, докато записвате видеоклип, камерата може да не запише изображенията правилно.
- Ако чукнете екрана, за да промените фокуса ръчно, докато записвате видеоклип, шумът от докосването може да се запише.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете 📷. Можете да заснемете до 6 снимки със задната камера (няма ограничения за предната камера).

Разглеждане на снимки и видеоклипове

За да разгледате заснети снимки или видеоклипове, докоснете иконата на галерията. Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Използване на визуални елементи за камерата

Визуален елемент за камерата Студио

Използвайте този визуален елемент за достъп до различни приложения, свързани с камерата.

Вижте Добавяне на елементи относно добавяне на визуални елементи.

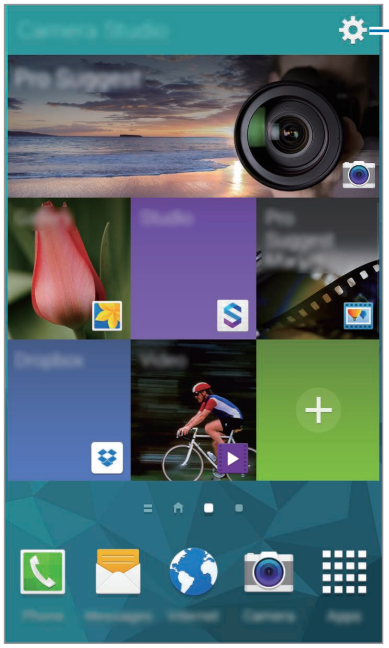

Визуален елемент Рамка на снимка

Използвайте този визуален елемент за възпроизвеждане на слайдшоу на началния екран.

Вижте Добавяне на елементи относно добавяне на визуални елементи.

Чукнете **Изображения**, за да изберете изображения.

Чукнете **Албум**, за да изберете албум.

Чукнете **Разбъркани снимки**, за да възпроизведете снимки в произволен ред.

Разделяне на областта на експонация и фокусната област

Ако ярка светлина влияе на контраста или обектът е извън областта на автофокуса, използвайте тази функция, за да постигнете правилна експонация. Можете да разделите областите на експонацията и фокуса, и да изберете експонацията, която желаете за обекта.

1 Чукнете по областта, за да фокусирате.

⌝ ще се появи в горния десен край на фокусната рамка.

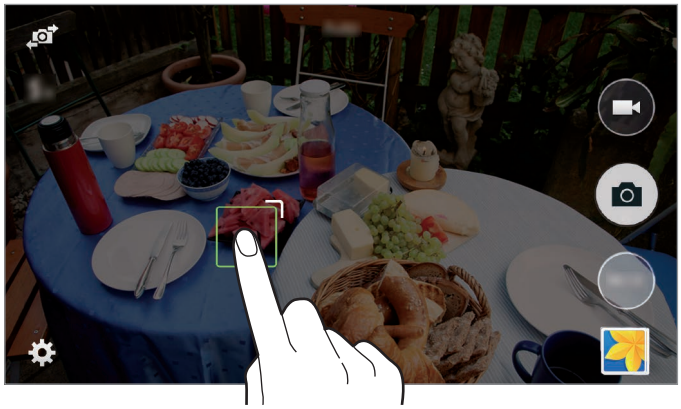

2 Плъзнете ⌝ в областта на експонация.

Когато докоснете ⌝, областта на експонация ще се отдели от фокусната област.

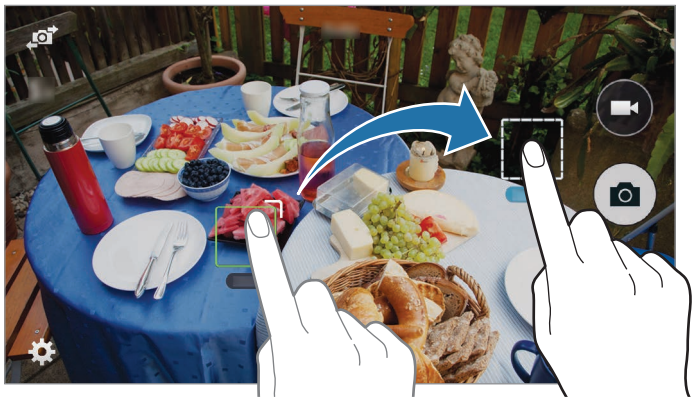

Чукнете и задръжте всяка от областите, за да заключите настройката за фокус или експонация.

Плъзнете областите заедно, за да слеете областите на експонацията и фокуса.

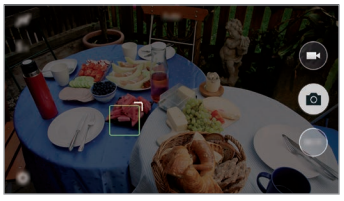

Преди разделяне

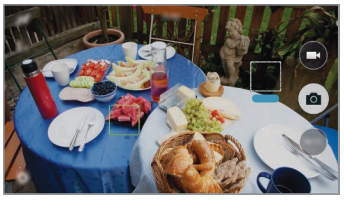

След разделяне

Използване на отдалечен визьор

Използвайте своето устройство като визьор за друго устройство. Можете да контролирате другото устройство дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние. Устройството извежда същото изображение, което се извежда и на свързаното устройство.

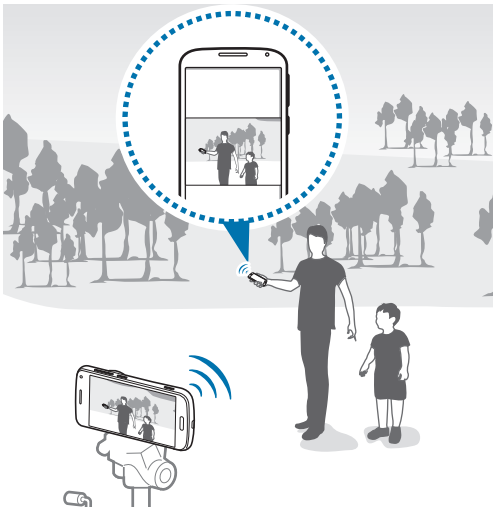

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⚙ → **Отдалечен визьор**.

3 Чукнете **Лесно свързване през NFC** или **Настройки за Wi-Fi Direct**, за да се свържете към другото устройство.

- **Лесно свързване през NFC**: Активирайте NFC функцията на двете устройства.
- **Настройки за Wi-Fi Direct**: Активирайте функцията Wi-Fi Direct на двете устройства.

4 Чукнете изображението на екрана за визуализация, където устройството трябва да фокусира.

5 Чукнете ●, за да заснемете снимката, която е показана във визьора на свързаното устройство.

Уверете се, че устройство, към което искате да се свържете, поддържа режима на отдалечен визьор.

За използването на режима за снимане

Използване на режима за снимане

С вашата камера са предоставени различни режими за снимане. Можете да ги използвате, за да персонализирате вашите снимки и видеоклипове.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим**.

Чукнете **Управляване на режимите**, за да изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.

- **Авто**: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Експертно предложение**: Заснемайте снимки с някой от автоматично предлаганите интелигентни режими или чрез прилагане на предварително зададени настройки.
- **Програма**: Използвайте, за да позволите на камерата автоматично да настрои скоростта на затвора и стойността на блендата, така че да се постигне оптимална стойност на експонацията.
- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Снимка и още**: Заснемете серия снимки и приложете различни ефекти върху тях. Устройството идентифицира снимките с в **Галерия**.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимката с в **Галерия**.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Вирт. обик.**: Заснемете снимки на пространство, като движите устройството и снимате под различни ъгли, за да създадете стереоскопично изображение. Устройството идентифицира снимката с в **Галерия**.
- **HDR (богати цветове)**: Заснемайте снимки без загуба на детайлност в светлите и тъмните зони.
- **Нощ**: Заснемайте снимки в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата.

- **Продължително снимане**: Заснемете серия снимки на движещи се обекти.
- **Аларма за самоснимачка**: Открийте лице в предварително зададена област и заснемете автоматично поредица от снимки. След това можете да изберете най-добрата снимка.
- **Ръчно**: Използвайте, за да регулирате ръчно скоростта на затвора и стойността на блендата.
- **Снимка деца**: Възпроизведете забавен звук и привлечете вниманието на малките деца, когато снимате.
- **Пейзажно**: Заснемайте синьо небе и пейзажи с по-богати цветове.
- **Зазоряване**: Заснемайте небето при зазоряване с фини цветове.
- **Сняг**: Заснемайте по-ярки снимки на снежни пейзажи.
- **Макрос**: Заснемайте много близки обекти.
- **Храна**: Заснемайте храна в по-ярки тонове.
- **Парти/На закрито**: Заснемайте ясни и чисти снимки на закрито.
- **Улавяне на движение**: Заснемайте движещи се с висока скорост обекти.
- **Водопад**: Заснемайте водопади.
- **Анимирана снимка**: Създадете снимка, в която няколко избрани обекта се движат със замръзване или анимирани движещи се обекти, автоматично разпознати от камерата.
- **Зв. и сним.**: Заснемайте снимка със звук.
- **Съраунд снимка**: Заснемайте поредица снимки на непосредственото ви обкръжение и ги комбинирайте като единично сферично изображение. Устройството идентифицира снимката с 360 в **Галерия**.
- **Силует**: Заснемайте тъмни форми на светъл фон.
- **Залез**: Заснемайте залеза.
- **Fireworks**: Заснемайте фойерверки.
- **Диря от светлина**: Заснемайте изображения със светлинна следа в условия на слаба осветеност.

Използване на режима професионално предложение

Използвайте този режим, за да заснемате снимки с някой от автоматично предлаганите интелигентни режими или чрез прилагане на предварително зададени настройки. Настройките на изображението могат да се комбинират във филм и да се приложат към снимките, когато ги заснемате. Можете да изтегляте различни филми или да качвате ваши собствени филми.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Експертно предложение**.

3 Изберете режим или филм.

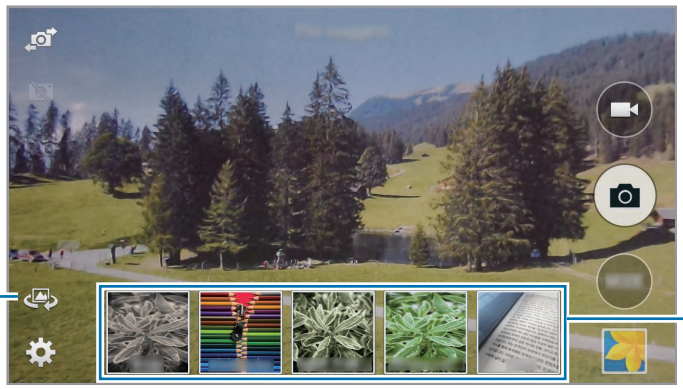

4 Натиснете бутона за снимане.

- Ако зададете ръчно текущото време, предложените режими може да не са подходящи.
- За да използвате тази функция, прочетете и се съгласете с правилата и условията.

Управление на филми

Изтеглете различни филми или качете ваши собствени филми. Можете също и да подреждате филми по класификация или категория, да разглеждате наскоро качени филми, или да създавате свои собствени филми.

На екрана с приложения чукнете **Pro Suggest Market**.

- За да създадете филм, чукнете , настройте опцията за снимане, след което чукнете . Въведете данните, прикрепете примерни снимки, след което чукнете **Запази**.
- За да търсите филми, чукнете .
- За достъп до допълнителни опции чукнете .

Използване на ръчен режим

Този режим ви позволява да регулирате ръчно скоростта на затвора и стойността на блендата. В този режим можете да контролирате напълно експонацията на своите снимки. Този режим е полезен в контролирана среда на снимане, като например студио или когато е необходима фина настройка на камерата.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Ръчно**.

3 Задайте желаните опции за заснемане.

Докоснете, за да изберете опция за снимане.
Завъртете, за да промените стойността за опцията за снимане.
1/30s F3.1 EV -1.3 ISO 100
1/45 1/30 1/20

- Ако зададете висока стойност на ISO или отворите затвора за дълго време, шумът в изображението може да се увеличи.
- Колкото по-дълго държите затвора отворен, толкова по-дълго отнема запазването на снимката. Не изключвайте камерата, докато запазва снимка.
- Можете да изберете една от двете стойности на блендата. Наличните стойности могат да се различават в зависимост от степента на мащабиране.

Използване на режим селфи аларма

Използвайте този режим, за да откриете лице в предварително зададена област и да заснемете автоматично поредица от снимки. След това можете да изберете най-добрата снимка.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Аларма за самоснимачка**.

3 Плъзнете или регулирайте рамката, за да зададете област за откриване.

4 Композирайте кадъра с обектива обърнат към вас.

5 Слушайте звуковите сигнали, които ви насочват докато композирате кадъра.

Когато дадено лице попадне изцяло в зоната за откриване, камерата издава предупредителен сигнал, издава звуци в продължение на 3 сек. и след това прави автоматично поредица от снимки.

6 Изберете най-добрата снимка, след което чукнете .

Използване на режим HDR (богат тон)

Заснемете снимки с богати цветове и възпроизведете детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **HDR (богати цветове)**, след което заснемете снимка.

Без ефект

С ефект

Чукнете ⚙ → **Запиши като**, за да запазите една HDR снимка или две снимки (една с HDR ефект и една с нормално експониране).

Използване на режим анимирана снимка

Използвайте това, за да създадете снимка, в която няколко избрани обекта се движат със замръзване или анимирани движещи се обекти, автоматично разпознати от камерата.

1. Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
2. Чукнете **Режим** → **Анимирана снимка**.
3. Натиснете бутона за снимане, за да направите снимка.
4. Чукнете **Редакт.** и регулирайте скоростта на възпроизвеждане, интервала за изрязване, или сменете посоката на анимацията. Чукнете **Замразяване** и потъркайте екрана, за да замразите или анимирате откритите движещи се обекти.
5. Чукнете 💾, за да запазите снимката.

Използване на режима околна снимка

Използвайте този режим, за да заснемете поредица снимки на непосредственото ви обкръжение и да ги комбинирате като единично сферично изображение.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Съраунд снимка**.

На екрана се появява показалец на целта.

3 Преместете устройството, за да разположите показалеца за целта в областта, в която желаете да заснемете първата снимка.

4 Задръжте показалеца за целта в кръга на екрана за предварителна визуализация докато заснемете първата снимка.

5 За да заснемете първата снимка, открийте следващия показалец за целта и отново го позиционирайте в кръга. Можете да видите позициите на снимките, които сте заснели, върху сферата в долния ляв край на екрана.

6 За да спрете заснемането, чукнете ■, за да прекратите заснемането на снимки.

Използване на режим за виртуална обиколка

За режима на виртуална обиколка

Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през пространството.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Вирт. обик.**

3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на екрана за предварителна визуализация. Устройството забелязва, когато спрете и започнете да снимате снимки от тази позиция в пространството.

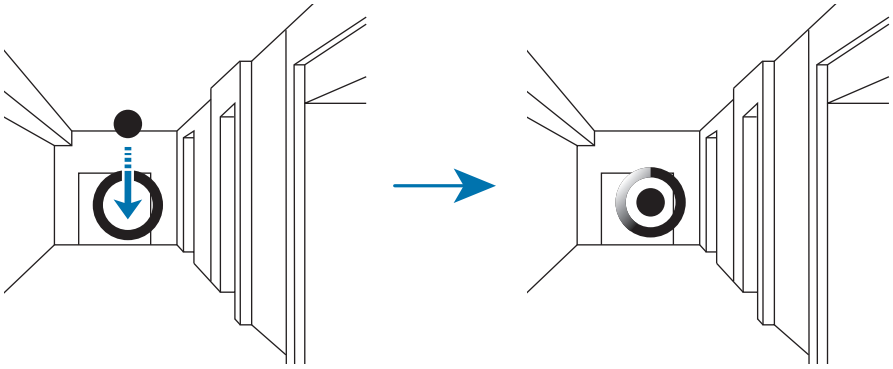

4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки. Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.

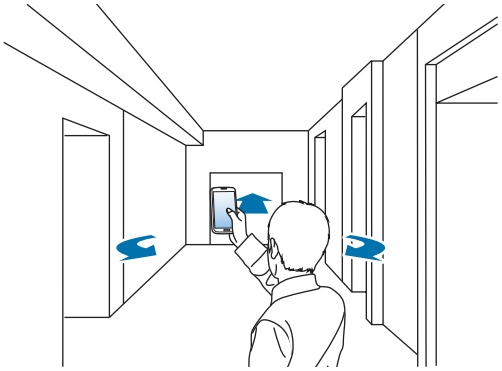

5 Преместете се бавно с устройството в посоката на стрелката. Когато точката е в центъра на големия кръг, устройството започва да прави снимки. Повторете това действие, за да заснемете повече снимки.

За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете 〉 в долната лява част на екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за предварителна визуализация.

За да изтриете последната направена снимка, чукнете **Върни**.

6 За да завършите, чукнете ■.

Преглед на снимки

Прегледайте серия от снимки, заснети от различни места и посоки.

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение с икона на миниатюрата на изображението.

Използване на режим Снимане и още

Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане.

Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снимка и още**.

3 Натиснете бутона за снимане.

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките. Наличните режими се различават в зависимост от снимката, която заснемате.

- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
- **Най-добро лице**: Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете бялата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които сте появяват в долната част на екрана. След това слейте изображенията в една снимка. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
- **Гума**: Изтрийте движещите се обекти на фон. Чукнете , за да изтриете движещите се обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
- **Драмат. снимка**: Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движенията.
- **Преместващ кадър**: Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.

5 Чукнете .

Конфигуриране на настройките

За конфигурирането на настройките

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Скорост на затвора**: Регулирайте скоростта на затвора, за да заснемате бързодвижещи се обекти, или да създадете ефект на следа в снимката.
- **Бленда**: Регулирайте стойността на блендата, за да заснемате портрети, цветя или пейзажи.
- **EV**: Ако експонацията, зададена от камерата, е по-висока или по-ниска от очакваната, можете да промените стойността на експонацията ръчно.
- **ISO**: ISO чувствителността представлява чувствителността на камерата към светлината. Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-чувствителна е камерата към светлината. При избор на по-висока ISO чувствителност можете да направите снимки на тъмни и мрачни места при по-висока скорост на затвора. Но това, в същото време, може да увеличи електронният шум и да се получи зърненост в снимката.
- **WB (източник на светлина)**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове.
- **Светкавица**: За да направите реалистична снимка на обект, количеството светлина трябва да е постоянно. Когато светлинният източник варира, можете да използвате светкавица и да осигурите постоянно количеството светлина.
- **Режим фокусиране**: Използвайте тази опция, за да изберете режим на фокус, подходящ за обекта.
- **Режим Шофиране**: Използвайте тази опция, за да зададете метод на снимане. Препоръчват се непрекъснати снимки за заснемане на бързо движещи се обекти, като например състезателни автомобили.
- **Синхрониз. на филми**: Задайте кога данните за филма да се синхронизират със сървъра.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Показване на разпознаване**: Настройте устройството да показва икона, която представя засечена сцена.
- **Чукнете за снимане**: Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Запиши като**: Използвайте тази опция, за да запазите една HDR снимка или две снимки (една с HDR ефект и една с нормално експониране).
- **Област на фокусиране**: Използвайте тази опция, за да промените позициите на фокусната област.

- **Разпознаване на лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Размер на снимка**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Качество**: Използвайте тази опция, за да изберете по-високо качество на снимката за по-добри снимки. По-високото качество на снимката увеличава размера на файла.
- **Авто-контраст**: Използвайте тази опция, за да подобрите контраста автоматично в снимки със задно осветени обекти или висок контраст между обектите и фона.
- **Измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност.
  - **Мулти** фокусира върху цялостната сцена.
  - **Зона** измерва стойността на светлината на определено място.
  - **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената.
- **Регулир. изображение**: Използвайте тази опция, за да регулирате цвета, наситеността, остротата или контраста на вашите снимки.
- **OIS (против трепване)**: Използвайте опцията Оптичен стабилизатор на изображения (OIS), за да намалите или премахнете размазването от разклащането на камерата.
- **Ефекти**: Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.
- **Подпис**: Използвайте тази опция, за да добавите подпис към изображението.
- **Предлаг. на снимка**: Използвайте тази опция, за да гледате снимки, заснети от други потребители, на забележителности в близост до текущото ви местоположение.
- **Управление с глас**: Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Размер на филма**: Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Видеоклиповете с по-висока разделителна способност използват повече памет.
- **Мулти движение**: Задайте скоростта за възпроизвеждане на видеоклипове.
- **Звук**: Използвайте, за да намалите шумовете, произвеждани от устройството, или да заглушите звука при заснемане на видеоклипове.
- **Windcut**: Отстранете шума от вятъра от записа.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.
- **Помощ**: Идете на помощната информация за използване на камерата.

Пренареждане на преките пътища на камерата

1 На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙.

2 Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.

Можете да пренаредите преките пътища на камерата, за да получите по-лесен и бърз достъп до екрана за предварителна визуализация.

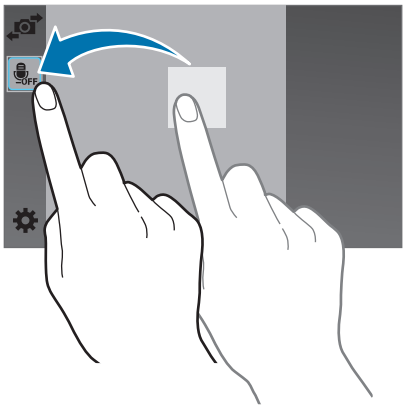

Скорост на затвора

Скоростта на затвора се отнася до времето, необходимо за отваряне и затваряне на затвора. Регулирайте скоростта на затвора, за да заснемате бързодвижещи се обекти, или да създадете ефект на следа в снимката.

Ниската скорост на затвора позволява повече време за навлизане на светлината, при което снимката става по-ярка. Това създава ефект на размазани движения за движещите се обекти. Високата скорост на затвора позволява по-малко време за навлизане на светлината и снимката става по-тъмна и по-лесно замразява движещи се обекти.

Чукнете ⚙ и завъртете пръстена **Скорост на затвора**, за да регулирате скоростта на затвора.

Бленда

Размерът на блендата е представен от стойност, известна като F-номер. Колкото по-малък е F-номерът, толкова по-голям е размерът на блендата. Регулирайте стойността на блендата, за да заснемате портрети, цветя или пейзажи.

Изберете по-ниска стойност на блендата, за да направите снимките по-ярки. Изберете по-висока стойност на блендата, за да направите снимките по-тъмни.

Чукнете ⚙, и завъртете пръстена **Бленда**, за да регулирате блендата.

EV

Камерата автоматично задава експонацията, като измерва нивото на светлината от композицията на снимката и позицията на обекта. Ако експонацията, зададена от камерата, е по-висока или по-ниска от очакваната, можете да промените стойността на експонацията ръчно.

Чукнете ⚙, и завъртете пръстена **EV**, за да регулирате стойността на експонацията.

По-тъмно (-) Неутрално (0) По-ярко (+)

- Когато снимате, ако не можете да определите подходящата стойност на експонация, чукнете ⚙ → **Режим Шофиране** → **AE BKT**, за да заснемете три последователни снимки с различни стойности на експонацията.
- Снимането с по-висока стойност на експонацията може да доведе до замъгляване на снимките поради използването на по-ниска скорост на затвора.

WB (източник на светлина)

Балансът на белия цвят представлява източника на светлина, която влияе върху цвета на снимката.

Цветът на една снимка зависи от типа и качеството на източника на светлина. Ако искате цветът на вашата снимка да е реалистичен, изберете подходящите условия на осветеност, за да калибрирате баланса на белия цвят или променете температурата на цвета ръчно. Можете също да промените цвета за предварително зададените източници на светлина, така че цветовете на снимката да съвпадат с действителната сцена при смесени условия на осветеност.

Чукнете ⚙ → **WB (източник на светлина)** и изберете опция.

- **По избор**: Използвайте тази опция, за да зададете персонализиран баланс на бялото за светлинните условия на вашата снимка. Можете да регулирате подходящо цветовете си за действителната сцена. Чукнете 〉, насочете обектива към бяла повърхност и след това натиснете бутона за снимане.
- **K**: Използвайте това за ръчна настройка на температурата на цвета на светлинния източник. Температурата на цвета се измерва в градуси по Келвин, което указва специфичния тип на светлинния източник. Можете да получите по-топла снимка при по-висока стойност и по-хладна снимка при по-ниска стойност. Чукнете 〉 и плъзнете плъзгача или чукнете ⊞ или ⊟, за да регулирате температурата на цвета.

Режим Шофиране

Използвайте тази опция, за да зададете метод на снимане. Препоръчват се непрекъснати снимки за заснемане на бързо движещи се обекти, като например състезателни автомобили.

Чукнете ⚙ → **Режим Шофиране** и изберете опция.

- Запаметяването на снимките може да отнеме повече време в зависимост от капацитета на картата с памет и нейната ефективност при заснемане на непрекъсната серия от снимки.
- Предотвратете разклащането на камерата, когато заснемате поредица от снимки.

Разпознаване на лице

Разпознаване на лица

Камерата разпознава автоматично до 10 лица в една сцена.

Чукнете ⚙ → **Разпознаване на лице** → **Нормален**.

Насочете камерата към човек. Камерата се фокусира автоматично върху неговото лице и показва жълта рамка около него. Натиснете бутона за снимане, за да направите снимка.

Заснемане с усмивка

Камерата автоматично разпознава усмихнато лице и освобождава затвора.

Чукнете ⚙ → **Разпознаване на лице** → **Усмивка**.

Насочете камерата към човек и натиснете бутона за заснемане. Когато камерата разпознае усмихнато лице, тя автоматично заснема снимката.

Разпознаване на премигване

Камерата заснема последователно три снимки на лицето и запазва снимката, на която очите му са отворени.

Чукнете ⚙ → **Разпознаване на лице** → **Разпознаване на мигване**.

Насочете камерата към човек и натиснете бутона за заснемане. Камерата заснема последователно три снимки на лицето и запазва снимката, на която очите му са отворени. Ако очите на лицето са затворени и на трите снимки, камерата ви пита дали да запази една от тях.

OIS (против трепване)

Използвайте функцията Оптичен стабилизатор на изображения (OIS), за да намалите или премахнете ефекта на размазване, възникващ вследствие на разклащането на камерата.

Чукнете ⚙ → **OIS (против трепване)**.

Преди корекция

След корекция

- Тази функция може да не действа правилно при следните условия:
  - Когато местите камерата, за да следвате движещ се обект.
  - Ако камерата се разклаща прекалено.
  - Когато скоростта на затвора е ниска (например, когато правите снимки в условия на слаба светлина).
  - Ако батерията е изтощена.
  - Когато правите снимки в близък план.
- Дисплеят може да е размазан, ако камерата бъде ударена или падне. В такива случаи рестартирайте устройството.

Проследяване с AF

Проследете обекта дори когато той се движи, или когато променяте композицията за снимане.

Чукнете ⚙ → **Област на фокусиране** → **Проследяване с AF** и изберете обект.

Чукнете върху проследявания обект и натиснете бутона за снимане наполовина, за да регулирате фокуса.

- Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:
  - Обектът е твърде малък.
  - Обектът се движи прекалено.
  - Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
  - Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
  - Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
  - Фотоапаратът се разклаща прекалено.
- Ако фотоапаратът не проследи обекта, фокусната област ще се нулира.
- Ако фотоапаратът не успее да фокусира, фокусната рамка ще стане червена и фокусът ще се нулира.

Конфигуриране на общите настройки

На екрана с приложения чукнете **Камера** → ⚙ → ⌄.

- **Функ. сила звук Камера**: Регулирайте силата на функционалните звукови сигнали на камерата.
- **Звуков сигнал**: Активирайте или деактивирайте възпроизвеждането на звукови сигнали.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Авт. затвар. Камера**: Настройте продължителността от време, което устройството изчаква, преди да се изключи подсветката на дисплея.
- **Преглед**: Покажете за кратко заснетите снимки и видеоклипове.
- **Отпечатване на дата/час**: Използвайте за отпечатване на часа и датата върху снимките.
- **Таг за местоп.**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **AF лампа**: Използвайте за активиране на светлината за подпомагане на АФ в условия на слаба осветеност.
- **Цифрово варио**: Настройте устройството да използва функцията цифрово приближаване.
- **Нач. режим**: Изберете режима на заснемане, който да се използва при включване на камерата.
- **Памет**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.

Галерия

Преглед на съдържание на устройството

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

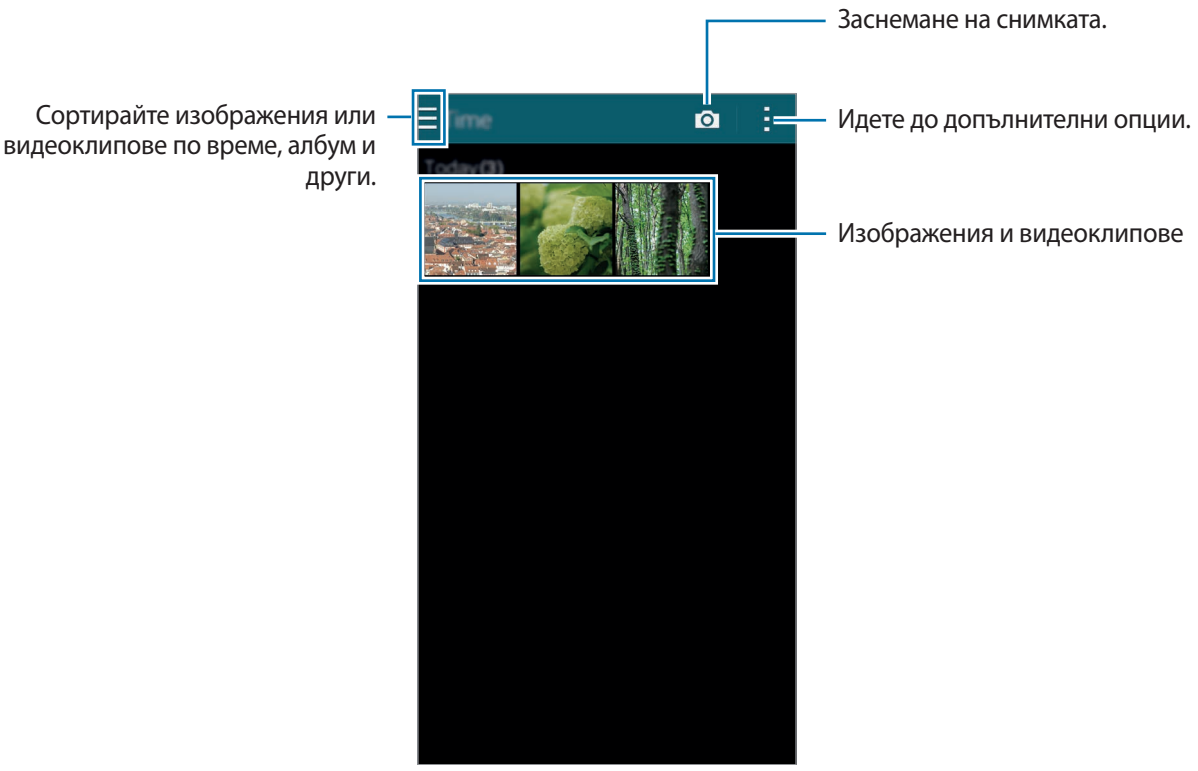
Заснемане на снимката.
Сортирайте изображения или видеоклипове по време, албум и други.
Идете до допълнителни опции.
Изображения и видеоклипове

2 Изберете изображение.

- Избор на няколко изображения:

  Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява ✓. След това чукнете изображение, за да изберете още.

- Избор на всички изображения:

  Когато чукнете и задържите изображение, върху него се появява ✓. След това отметнете **Избор на всичко**.

3 Изберете опция.

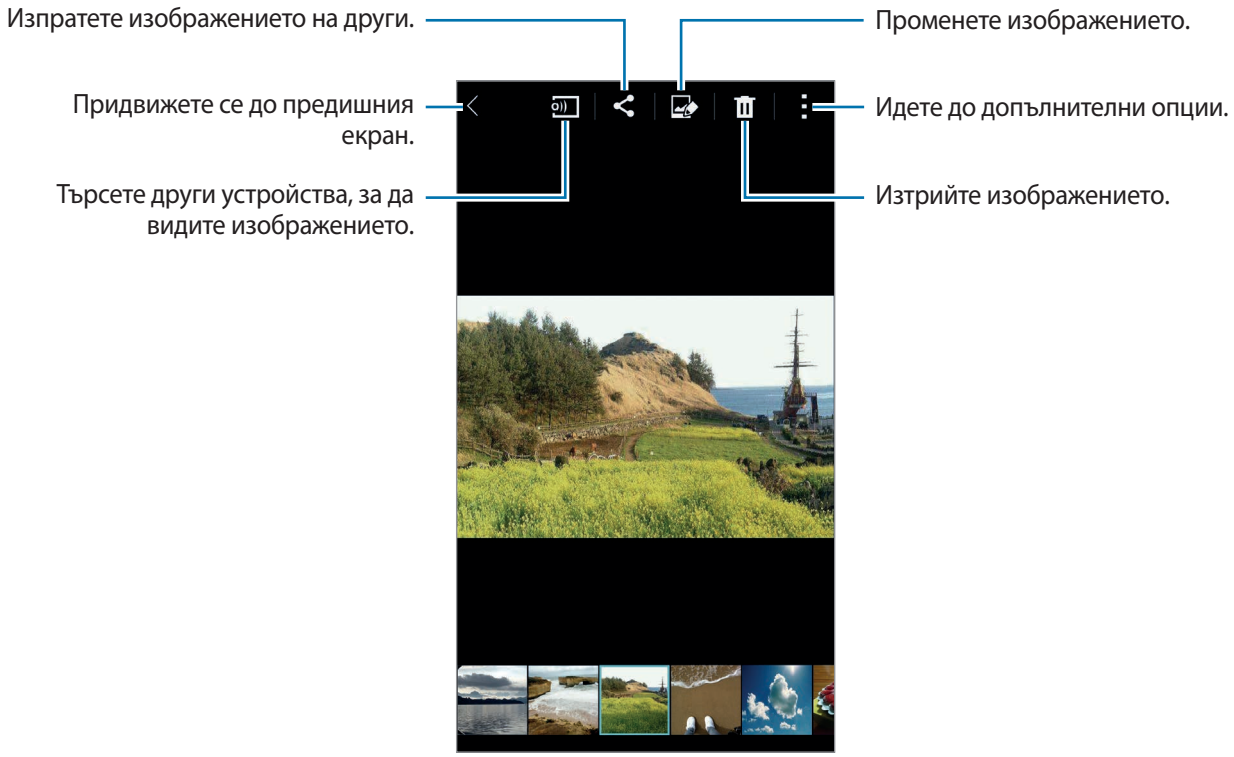
Изпратете изображението на други.
Променете изображението.
Придвижете се до предишния екран.
Идете до допълнителни опции.
Търсете други устройства, за да видите изображението.
Изтрийте изображението.

Преглед на съдържание, запазено на други устройства

Можете да гледате съдържание, запазено на други устройства, ако устройствата са регистрирани със Samsung Link. Влезте в своя Samsung акаунт, за да видите списък с други устройства, които имат съдържание за преглед. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа. Посетете link.samsung.com за повече информация.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Чукнете ☰, изберете устройство под **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, след което изберете съдържание.

Достъп до допълнителни опции

Използвайте допълнителни опции, като сортиране на съдържание, преглед на слайдшоута и други.

На екрана с приложения чукнете **Галерия** → ⋮ и използвайте следните опции:

- **Избор**: Изберете изображения или видеоклипове.
- **Изтриване**: Изтрийте изображения или видеоклипове.
- **Сортиране по най-стари** / **Сортиране по най-нови**: Сортиране на снимки и видеоклипове по най-стара или най-нова.
- **Създаване на албум**: Създайте нов албум.
- **Промяна на реда на албумите**: Промяна в реда на албумите.
- **Съдържание за показване**: Изберете изображенията или видеоклиповете, които да покажете.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Студио**: Редактирайте изображения или видеоклипове в студио режим.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Галерия.

Отбелязване на лица

Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Чукнете ⋮ → **Настройки** и поставете отметка до **Таг за лице**.

Около разпознатото лице се появява бяла рамка.

3 Чукнете лицето, след което **Добавяне на име**.

4 Изберете или добавете запис към тага.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Помощникът за тагове ви позволява да отбелязвате снимки с информация, като местоположения и дати.

За да активирате помощника за тагове, на екрана с приложения чукнете **Галерия** → ⋮ → **Настройки** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно.

Изберете от следните опции за тагове:

- **Дата**: Добавете датата и часа. Отбелязаната информация се базира на датата и часа, настроени на устройството.
- **Местоположение**: Добавете данни за местоположението към снимките, които заснемате. Преди да използвате тази функция, активирайте GPS функцията в **Камера**.

Можете да редактирате информацията, въведена чрез помощника за тагове. Докато гледате изображение с тагове, чукнете информацията от тага в долната част на екрана. След това чукнете ✎, редактирайте данните и след това чукнете **Готово**.

Студио

Използване на Студио за снимки

Редактирайте изображения като приложите различни ефекти.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Фото студио** и изберете изображение.

3 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

Приложете ефекти към изображението.
Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
Изрежете, преместете или преоразмерете изображението.
Коригирайте ефекта "червени очи", променете и ретуширайте лица или направете фона неясен.
Подобрете качеството на изображението.
Украсете изображението, като добавите стикери, вмъкнете рамка или рисувате по изображението.

4 Чукнете **Готово** → .

5 Изберете опция за запазване и чукнете **OK**.

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Използване на Студио за колажи

Комбинирайте няколко изображения заедно, за да създадете колаж.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Студио за колаж**.

3 Изберете изображения, които да комбинирате, и чукнете **Готово**.

Можете да избирате до шест изображения.

4 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

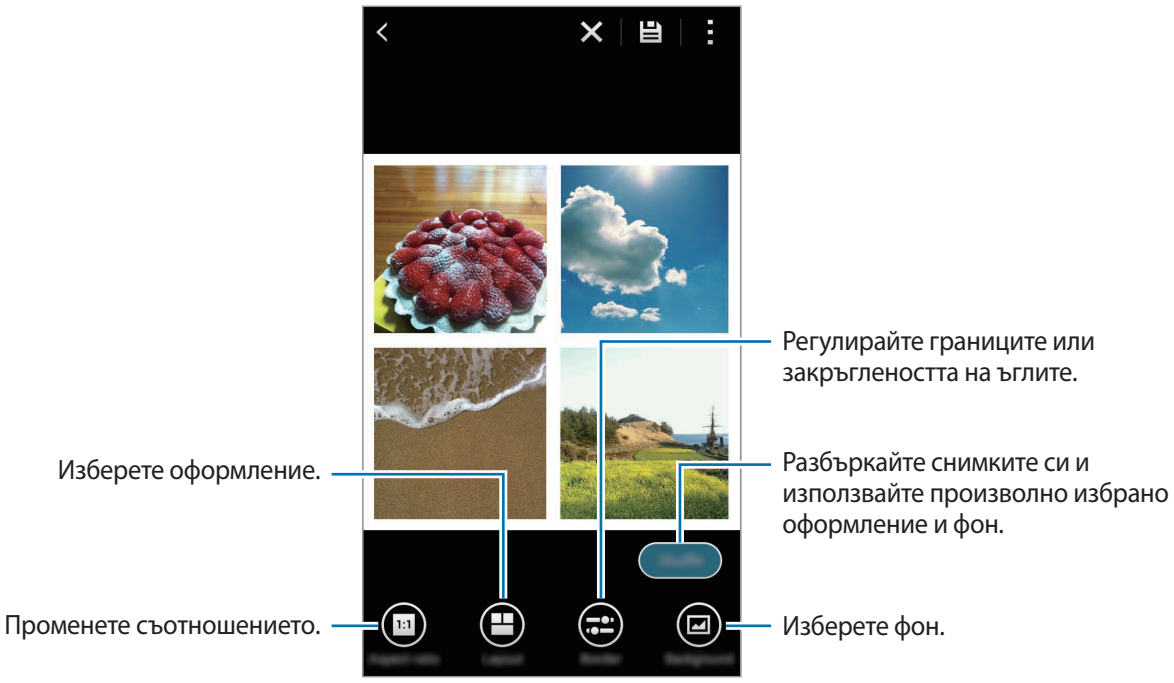
Регулирайте границите или закръглеността на ъглите.
Изберете оформление.
Разбъркайте снимките си и използвайте произволно избрано оформление и фон.
Променете съотношението.
Изберете фон.

5 Чукнете .

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Използване на режим Снимане и още

Приложете различни ефекти към изображенията, които сте заснели.

Могат да се избират само изображения, заснети в режим снимане и още.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Снимка и още** и изберете изображение.

3 Редактирайте изображението, като приложите различни ефекти.

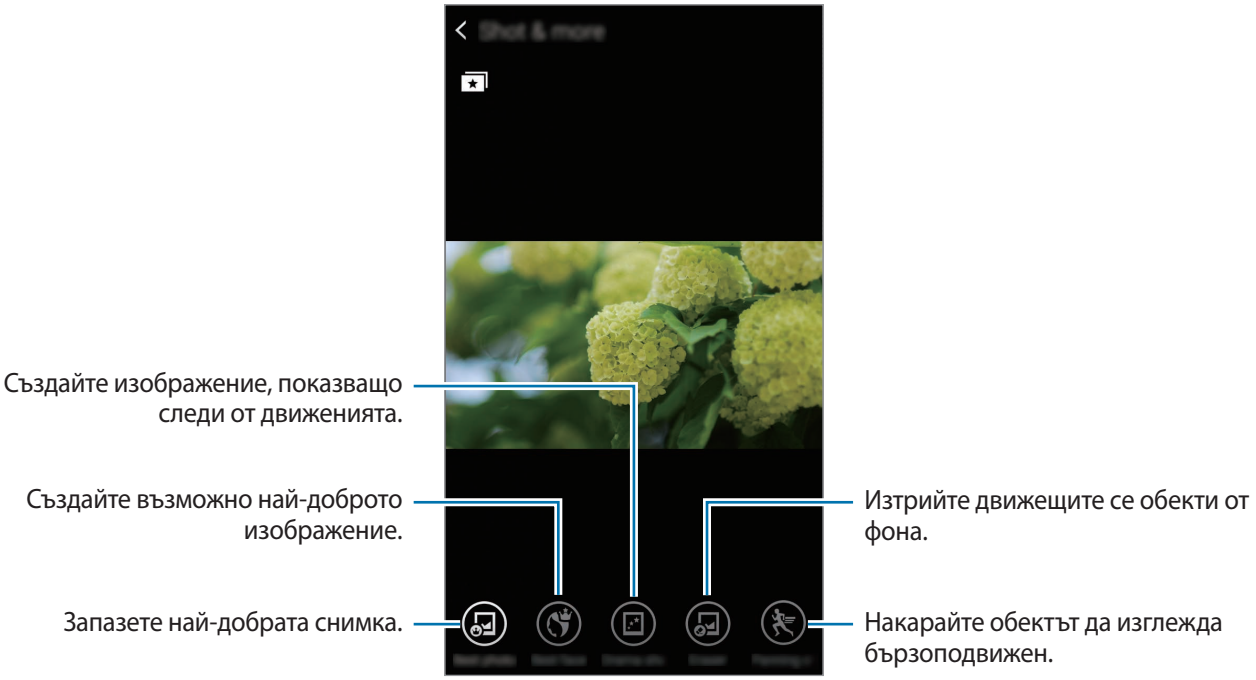
Създайте изображение, показващо следи от движенията.
Създайте възможно най-доброто изображение.
Запазете най-добрата снимка.
Изтрийте движещите се обекти от фона.
Накарайте обектът да изглежда бързоподвижен.

4 Чукнете .

Редактираната снимка се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Използване на Студио за видеоклипове

Редактирайте или създайте видеоклипове с няколко изображения.

За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Студио за видеоклипове**.

3 Изберете видеоклипове, които да редактирате, и чукнете **Готово**.

Можете също да изберете изображения, за да създадете видеоклип.

4 Редактирайте видеоклипа, като приложите различни ефекти.

5 Чукнете .

6 Изберете опция за запазване и чукнете **Готово**.

Редактираният видеоклип се запазва в папка **Studio**. За да отворите папката, чукнете **Галерия** → ☰ → **Албум** → **Studio**.

Използване на Орязване на видео

Изрежете сегменти от видеоклиповете.

1 Чукнете **Студио** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Орязване на видео** и изберете видеоклип.

3 Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и чукнете **Готово**.

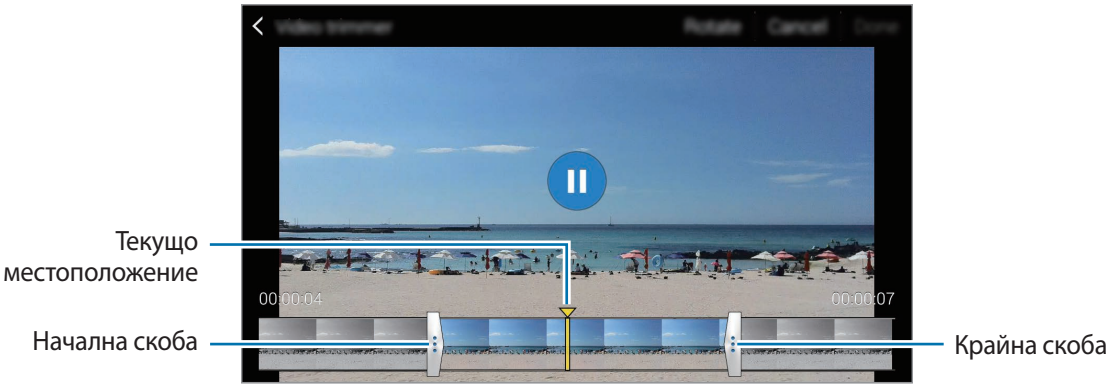

4 Въведете име на файл и чукнете **OK**, за да запазите видеоклипа.

Интернет и социални мрежи

Интернет

Преглед на уеб страници

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**. За да търсите в мрежата чрез глас, чукнете .

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

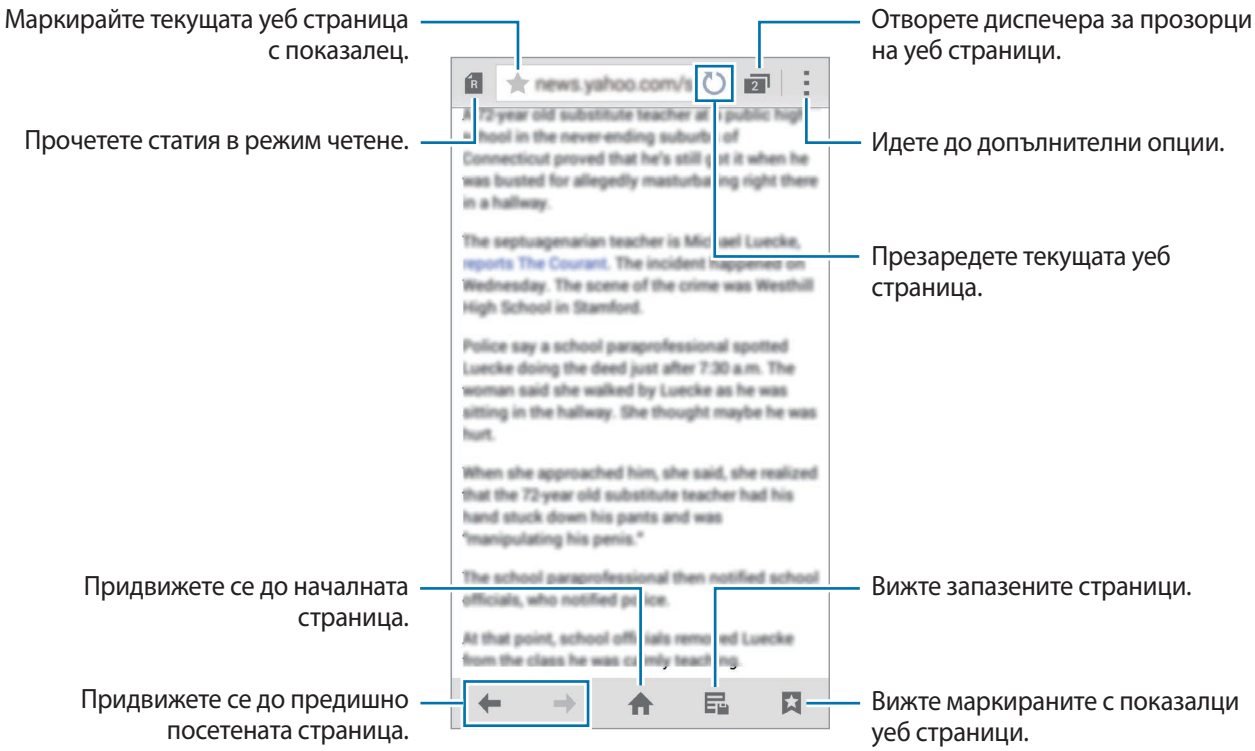
Маркирайте текущата уеб страница с показалец.
Прочетете статия в режим четене.
Придвижете се до началната страница.
Придвижете се до предишно посетената страница.
Отворете диспечера за прозорци на уеб страници.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб страница.
Вижте запазените страници.
Вижте маркираните с показалци уеб страници.

Работа с любими уеб страници

Можете да зададете често посещавани уеб страници като любими и да отидете до тях бързо.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете , за да видите списъка за бърз достъп.

За да добавите уеб страница към списъка за бърз достъп, докато гледате уеб страница, чукнете → **Добавяне към бърз достъп**.

За да изтриете уеб страница от списъка за бърз достъп, чукнете и задръжте икона на уеб страница и я плъзнете към **Изтрий**, което се появява в горната част на екрана.

Управление на хронологията на уеб страниците

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Чукнете → **История**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване хронология**.

За да изтриете уеб страници в хронологията, чукнете → **Изтриване**, изберете уеб страници, които да изтриете, и чукнете **Готово**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса или ключова дума и след това чукнете **Давай**.

Hangouts

Използвайте това приложение, за да провеждате чатове и да общувате с вашите приятели индивидуално или в групи.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Гласови функции

S Voice

За S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете ⋮ → **Settings** и махнете отметката от **Open via the home key**.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройка на езика

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Language**, след което изберете език.

Избраният език се прилага само към **S Voice**, езикът на екрана на устройството не се променя.

Използване на S Voice

Когато стартирате **S Voice**, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона става червена.

Изречете гласова команда.

Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа:

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на готовност.

Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане

Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за събуждане се използва за стартиране на **S Voice**, когато устройство е в режим на готовност.

Чукнете ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Коригиране на нежелани гласови команди

Можете да редактирате гласовите команди, ако устройството не ги разпознае правилно.

За да редактирате гласова команда, чукнете последното балонче с реч, което съдържа изречения текст и редактирайте текста с клавиатурата.

Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.

Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.

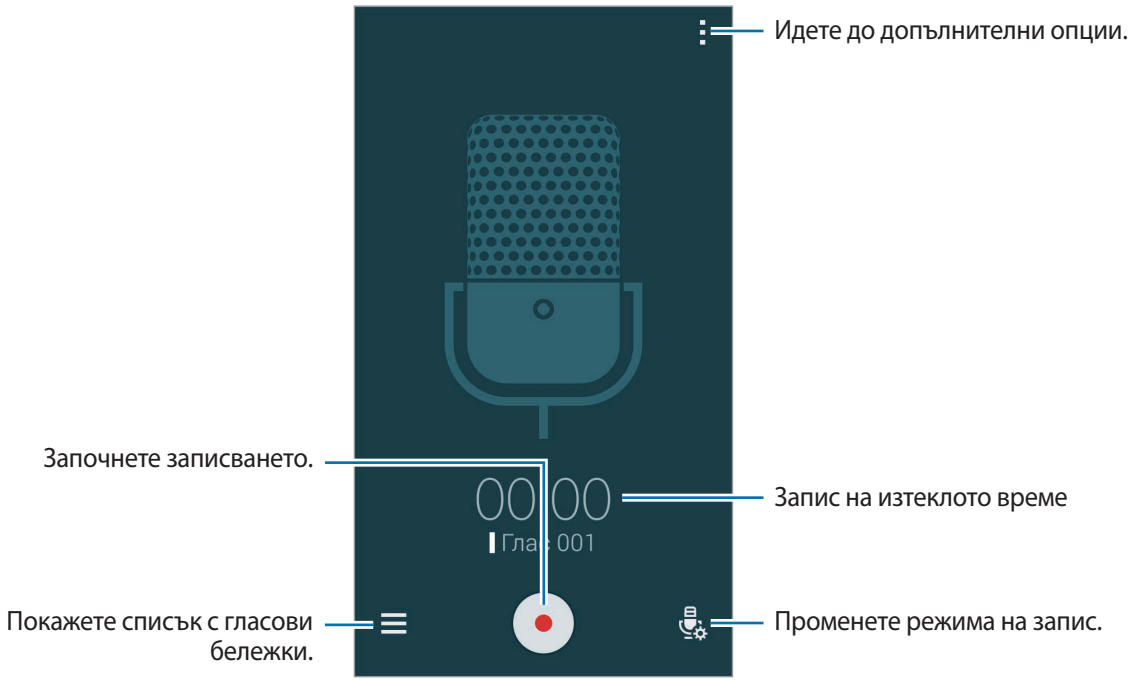

За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете → **Настройки** и отметнете **Потискане на шума**.

Запазване на файлове с контекстуални тагове

Добавете контекстуални тагове, като местоположение или дати, към имената на файловете, когато запазвате гласова бележка.

Чукнете ⋮ → **Настройки** и поставете отметка до **Контекстно име на файл**. Устройството добавя датата на записване към името на файла. За да добавите местоположението на записване на гласовата бележка, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Тагове на местоположение**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете ☰ и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- : Изрежете гласовата бележка.
- : Задайте част от гласовата бележка, която да се повтаря.
- **x1.0** : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- : Пропуснете тиха част в гласовата бележка.
- : Вмъкнете показалци в гласовата бележка.
- / : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- / : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Използване на списъка с показалци

Можете да маркирате специфични точки в гласова бележка с показалци. Всеки показалец се маркира с икона на показалец в гласовата бележка.

За да видите подробности за показалеца, докато възпроизвеждате гласова бележка, чукнете ⋮ → **Показалци**. Изберете показалец от списъка с показалци, за да възпроизвеждате гласови бележки от тази позиция.

Управление на гласови бележки

На екрана с приложения чукнете **Диктофон** → ☰.

Чукнете 🔍, за да търсите гласови бележки.

Чукнете 🗑, за да изтриете гласови бележки.

Чукнете ⋮ и изберете едно от следните:

- **Избор**: Изберете гласови бележки, които да споделите или изтриете.
- **Сортирай по**: Сортирайте бележките по дата, заглавие или категория.
- **Филтриране по категория**: Вижте бележки, филтрирани по категория.
- **Редактиране на категории**: Добавете, изтрийте или преименувайте категории.
- **Настройки**: Променете настройките на записващата функция.

Преименуване на гласови бележки

Чукнете и задръжте гласовата бележка, чукнете ⋮ → **Преименуване**, въведете името за гласовата бележка и чукнете **ОК**.

Управление на категории

Чукнете ⋮ → **Редактиране на категории** → +, въведете име на категория, изберете цвят и чукнете **Готово**.

За да промените или припишете категории към гласовата бележка, в списъка с гласови бележки чукнете и задръжте гласовата бележка. След това чукнете ⋮ → **Промяна на категорията** и изберете категорията.

За да филтрирате гласови бележки по категория, чукнете ⋮ → **Филтриране по категория** и изберете категорията.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, изговорете ключова дума или фраза.

Мултимедия

Музика

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

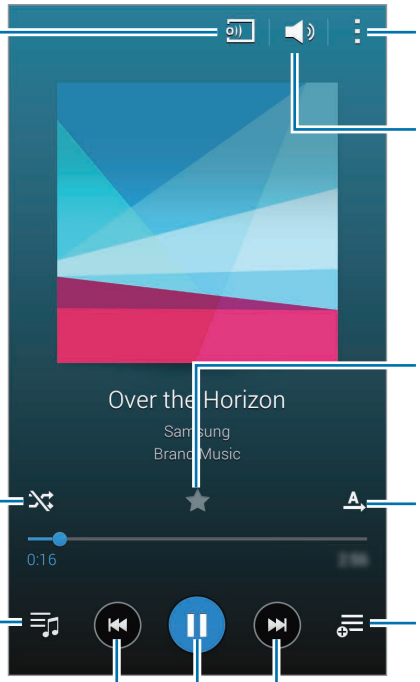

Търсете други устройства или възпроизведете файла.

Идете до допълнителни опции.

Настройте на силата на звука.

Задайте файла като своя любима песен.

Включете разбъркването.

Промяна на режима на повторение.

Отваряне на списъка за възпроизвеждане.

Добавете песента към плейлиста.

Прескочете до предишната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.

Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.

Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете ⋮ → **Настройки** и отметнете **Умна аларма**.

Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**.

Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете **Старт**, за да адаптирате звука. Устройството започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови сигнали. Чукнете **Да** ако чувате звуковия сигнал или **Не** ако не го чувате. Повторете тази стъпка за всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете **Сила на звука за музика**, за да приложите опцията, когато слушате музика.

Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като тон за звънене или аларма

За да използвате текущо възпроизвеждащата се песен като тон за звънене или аларма, чукнете ⋮ → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** и чукнете **OK**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Спис. изп.** → ⋮ → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **OK**. Чукнете +, изберете песни, които да включите, и чукнете **OK**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете и изберете плейлистата.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Използвайте тази функция, за да възпроизвеждате музика, която отговаря на настроението ви.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете **Музикална пиаца**. Песните се категоризират автоматично по настроение. Чукнете клетка с настроение или плъзнете няколко клетки, за да слушате музиката в клетките.

Категориите песни са базирани на налична информация за песента. Някои песни може да не бъдат категоризирани в клетки за настроение.

Възпроизвеждане на музика запазена на други устройства

Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Достъп до музика на регистрирано устройство

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Достъп до песен на устройство наблизо

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

За да активирате функцията, на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.

Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

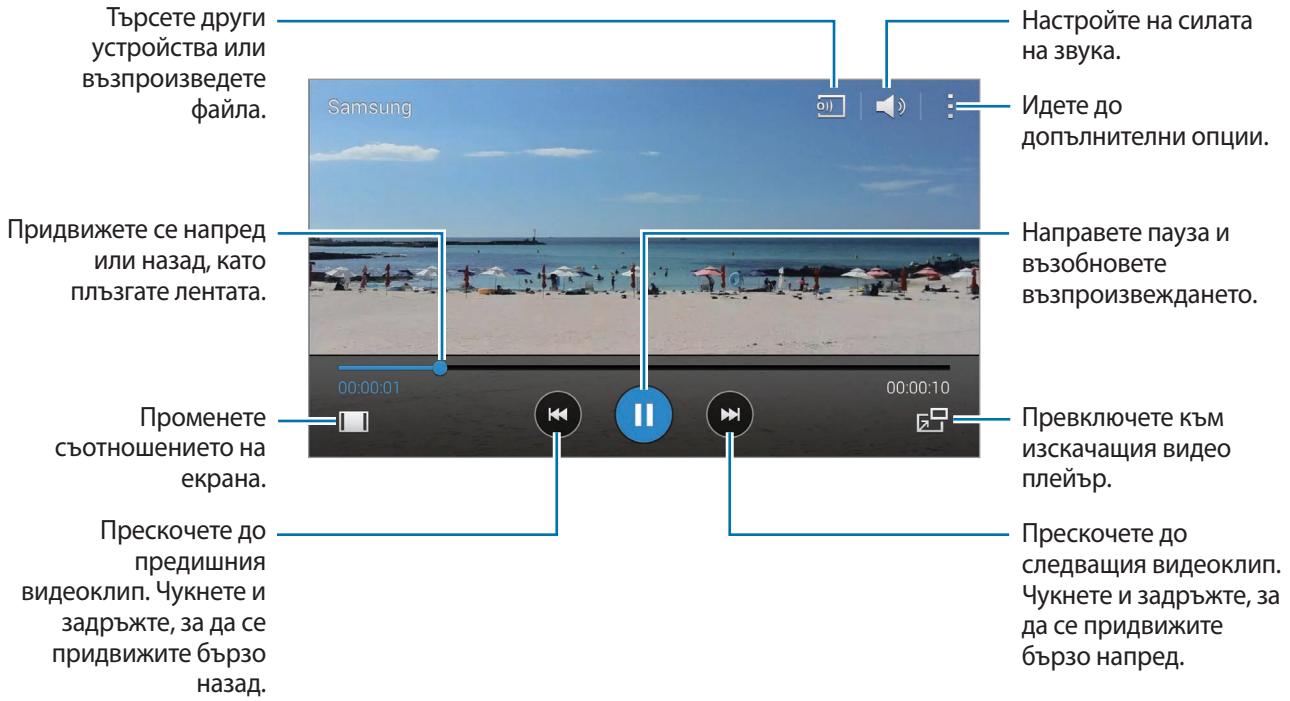
Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Настройте на силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Променете съотношението на екрана.
Превключете към изскачащия видео плейър.
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Samsung
00:00:01
00:00:10

За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете ⋮ → **Настройки**, отметнете **Мини контролер**, след което чукнете **Затвори**. След това чукнете ◀ или ▶, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.

Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Използване на изскачащия видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия видео плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.

Заснемане на изображения

За да използвате тази функция, по време на възпроизвеждане чукнете ⋮ → **Настройки**, отметнете **Снимка** и чукнете **Затвори**.

Чукнете [📷], за да заснемете изображение от видеоклип по време на възпроизвеждане.

Споделяне или изтриване на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Чукнете ⋮ → **Избор**, изберете видеоклипове, чукнете ⋮ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **ОК**.

Редактиране на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип, чукнете ⋮ → **Редактиране** → **Студио** → **Орязване на видео**. Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка, чукнете **Готово**, въведете име на файл и след това чукнете **ОК**, за да запазите видеоклипа.

За да редактирате видеоклипове чрез приложението за редактиране на видеоклипове, чукнете **Видео редактор**.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други устройства

Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Достъп до видеоклип на регистрирано устройство

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипове на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация. Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа. За да избегнете допълнителни такси, използвайте Wi-Fi функцията.

Достъп до видеоклип на устройство в близост

Чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да отидете до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

За да активирате функцията за споделяне на съдържание, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно. Вижте Устройства наблизо за допълнителни настройки.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете ☰ и изберете категория. За да търсите видеоклип чрез въвеждане на ключова дума, чукнете 🔍.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете ⋖ и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете ☰ → **Качени** → ⬆, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете ⬆.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, отметнете приветствената страница, изберете теми новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Снимки

Използвайте това приложение, за да управлявате снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Безопасност

Режим на спешност

За режима на спешност

Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и консумацията на батерия се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете да пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за местоположението си на други хора.

Активиране на режима на спешност

Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Спешен режим** и след това плъзнете превключвателя **Спешен режим** надясно.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате мобилната мрежа.

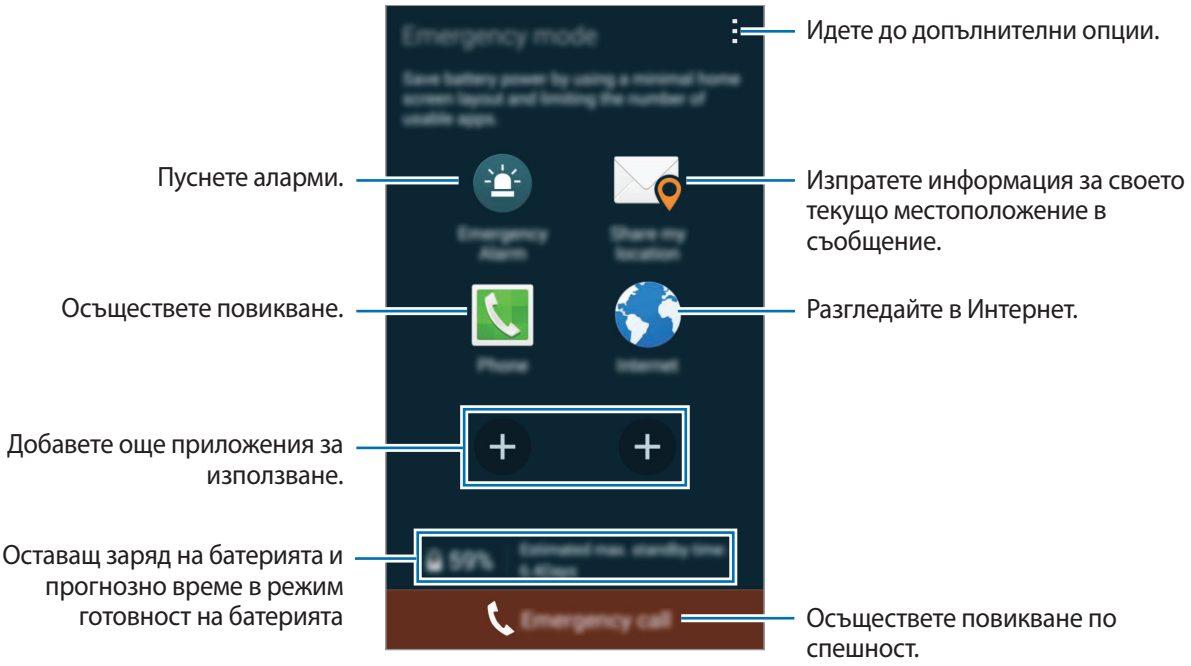
Идете до допълнителни опции.
Пуснете аларми.
Изпратете информация за своето текущо местоположение в съобщение.
Осъществете повикване.
Разгледайте в Интернет.
Добавете още приложения за използване.
Оставащ заряд на батерията и прогнозно време в режим готовност на батерията
Осъществете повикване по спешност.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или чукнете ⋮ → **Деактивиране на Спешен режим**. Режимът на спешност се деактивира.

Изпращане на съобщения за помощ

За изпращането на съобщения за помощ

Можете да зададете предварително записи, на които да изпращате съобщение в спешна ситуация. Изпращайте съобщения на вашите основни записи, като бързо натиснете три пъти бутона за включване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

Добавяне на основни записи

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

2 Чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт**.

3 Чукнете **Създаване на нов запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Задаване на съобщения за помощ

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Изпращане на съобщения за помощ**, плъзнете превключвателя **Изпращане на съобщения за помощ** надясно и изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.

Изпращане на съобщения за помощ

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.

Може да бъдете таксувани допълнително, когато изпращате съобщения или използвате мобилната мрежа.

Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

За известията за лоши метеорологични условия (гео новини)

Използвайте тази функция, за да получавате известия за лоши метеорологични условия близо до текущото ви местоположение.

- Функцията идентифицира вашето местоположение и ви дава информация за лоши атмосферни условия във вашата област. Предоставената информация може да се различава в зависимост от доставчика на услуги на текущото място.

  За да видите информация за лоши метеорологични условия и регионите и езиците, за които е налична тази информация, посетете www.samsung.com/geonews.
- Може да бъдете таксувани допълнително, ако получите известия от услугата за прогноза на времето, докато сте в роуминг.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Получаване на известия

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Гео новини** и плъзнете превключвателя **Гео новини** надясно.

Отметнете **Изскачащи уведомления**.

Ако метеорологичните условия се влошат, устройството показва известие в изскачащ прозорец. Можете да осъществите повикване по спешност или да изпратите съобщения за спешни случаи до предварително зададени записи от изскачащия прозорец.

Използване на визуалния елемент за гео новини

Можете да видите текущото си местоположение и информация за лоши атмосферни условия във вашия регион във визуалния елемент **Гео новини**.

На началния екран превъртете наляво и чукнете визуалния елемент **Гео новини**.

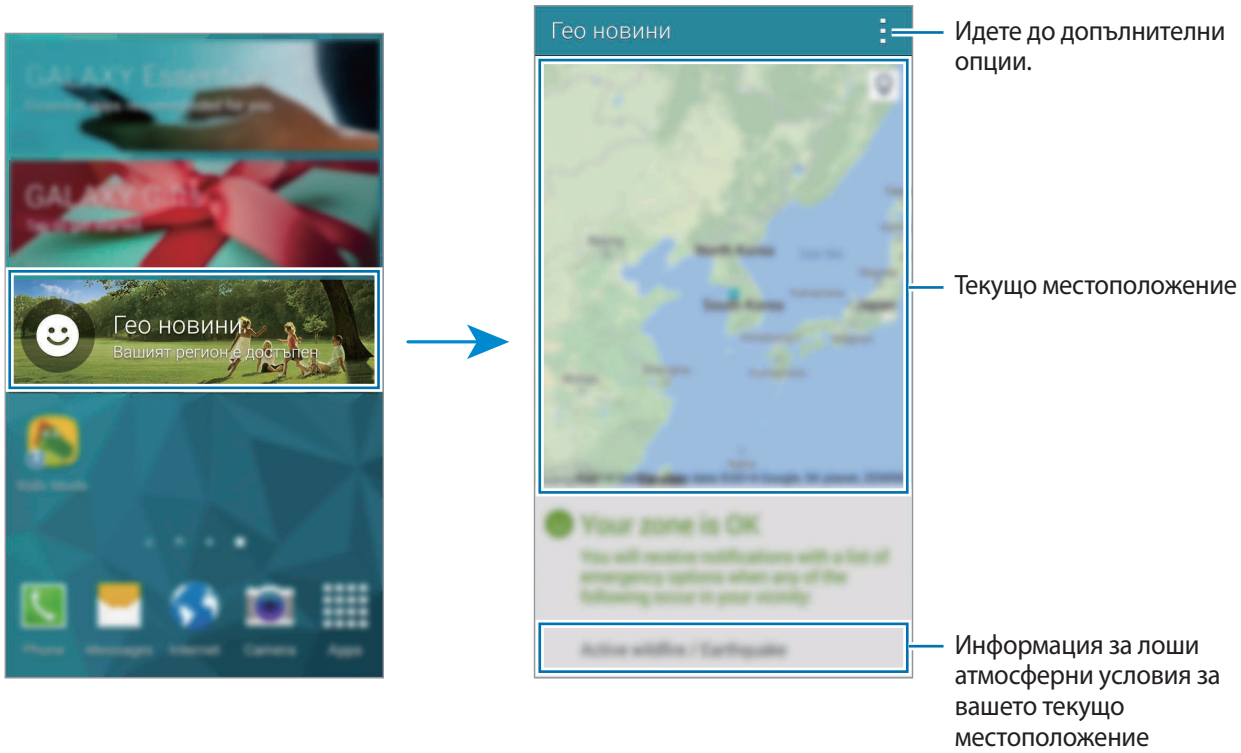

Помощни програми

S Finder

Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството и през Интернет. Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.

Отворете панела за известяване и чукнете **S Finder**.

Търсене на съдържание

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете и приложете филтри под полето за търсене.

За да актуализирате списъка с резултатите от търсенето, чукнете → **Обновяване**.

Можете да зададете параметрите на търсене, използвайки наличните филтри или да изберете категории за търсене. Чукнете → **Настройки** → **Изберете филтри** или **Избер. катег. за търсене**.

Управление на хронологията на търсене

За да изтриете хронологията чукнете → **Настройки** → **Изтриване на хронологията**.

За да настроите устройството да не запазва резултати от търсене, чукнете → **Настройки** и махнете отметката от **Записв. хрон. на търсене**.

S Planner

Стартиране на S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

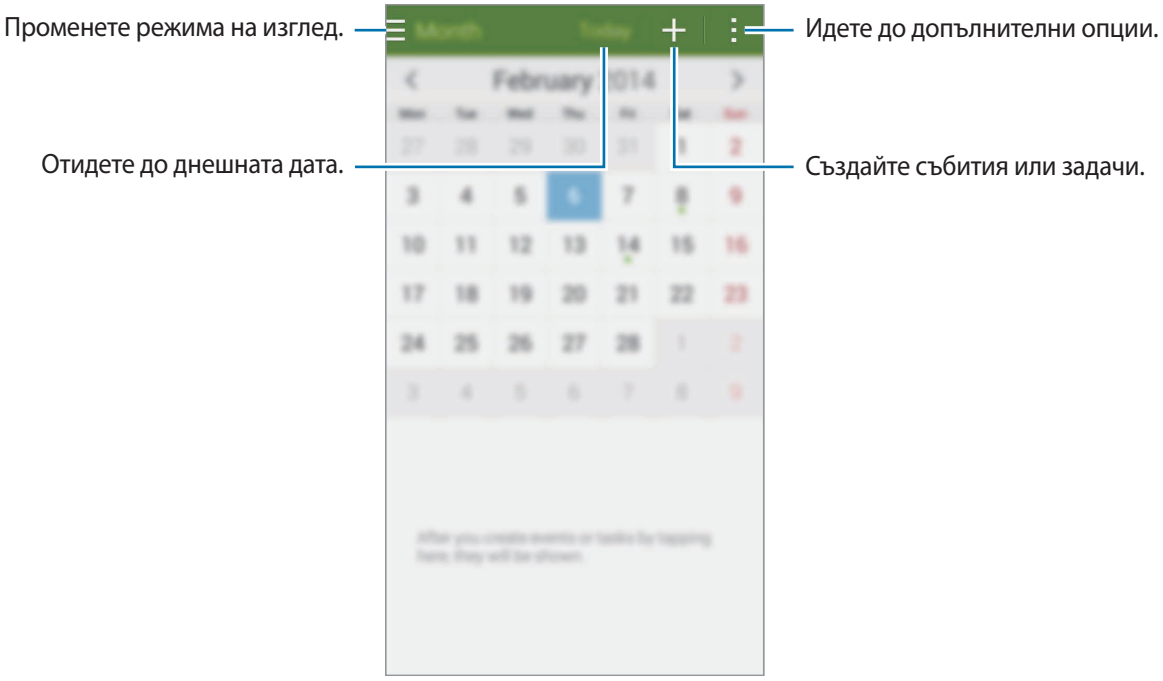

Чукнете ⋮ и използвайте следните:

- **Отиди на**: Идете до определена дата.
- **Изтрий**: Изтрийте събития или задачи.
- **Търсене**: Търсете събития или задачи.
- **Календари**: Изберете календари за показване.
- **Синхр.**: Синхронизирайте събития и задачи със своите акаунти.
- **Настройки**: Променете настройките за S Planner.

Създаване на събития или задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете +. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете +.

3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.

- **Добавяне на събитие**: Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
- **Добавяне на задача**: Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

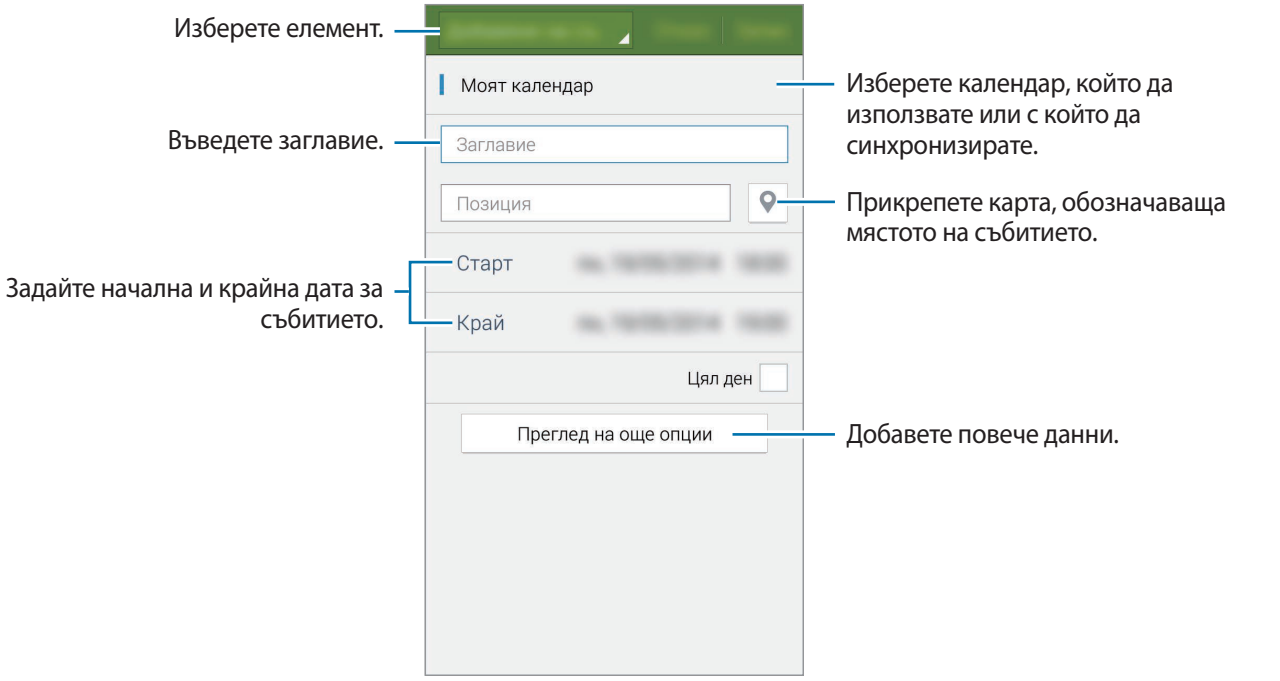

4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете ⋮ → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете ⋮ → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

Изтриване на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да изтриете събития или задачи, чукнете ⋮ → **Изтрий**, изберете събития и задачи и чукнете **Готово** → **OK**.

За да изтриете събитие или задача, докато ги гледате, чукнете 🗑 → **OK**.

За да маркирате задача като завършена, чукнете дата със задача в нея и отметнете завършената задача.

Споделяне на събития или задачи

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да споделите събитие или задача, докато ги гледате, чукнете ⋮ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете ⋮ → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете ⌄, за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете ⌄ → **Изтриване на хронология**.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете + в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете ✕ извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете zZ извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете + и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете ✕ извън големия кръг, когато алармата се включи.

Диск

Използвайте това приложение за достъп до файлове, запазени в услугата за съхранение Google Drive. Можете да запазите всички свои файлове на едно място, да получите достъп до тях отвсякъде и да ги споделите с други.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез облаковата услуга за съхранение на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

1 Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

2 Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.

3 Чукнете **Turn on Camera Upload**.

Устройството качва снимки, направени с камерата, в Dropbox. За да качите видеоклипове, плъзнете превключвателя **Include videos** надясно.

За да качите снимки или видеоклипове ръчно, чукнете **Skip this**.

4 Използвайте следните функции:

- : Качете или отворете файлове. Чукнете → **Upload here**, за да качите файлове.
- : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете , за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
- : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
- : Вижте известявания.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите в Интернет. Можете да го използвате и за търсене на приложения и съдържание на приложения, запазени на устройството или картата с памет.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете и кажете ключова дума.

Google Now

Стартирайте Google Now карти, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ще са ви необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите **Google** за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Режим Деца

Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.

Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния екран чукнете **Режим Деца** → **Инсталиране**. След инсталиране на визуалния елемент, той се появява на началния екран и екрана с приложения.

За да стартирате режима за деца, чукнете **Режим Деца** на началния екран или екрана с приложения.

Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете **Задаване на PIN** в долната част на екрана. След това следвайте екранните инструкции.

Ако визуалният елемент **Режим Деца** бъде неволно деинсталиран, можете да го инсталирате отново. На началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Режим Деца**. Плъзнете визуалния елемент към началния екран и чукнете **Режим Деца**, за да го инсталриате отново.

Начален екран на режима за деца

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.

Използвайте това приложение, за да гледате запазени изображения, рисунки, записи на глас и медийни файлове, до които сте позволили достъп от страна на вашите деца.

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип. Преди да използвате това приложение, добавете видеоклипове, запазени на устройството, към приложението. Вижте Родителски контрол за подробности.

Използвайте това приложение, за да създадете рисунка с писец, четка и други.

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате записи на глас.

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Област за игра на режима за деца

Превъртете надясно по началния екран, за да отворите областта за игра на режима за деца.

Можете да взаимодействате с герои, фонови обекти и други.

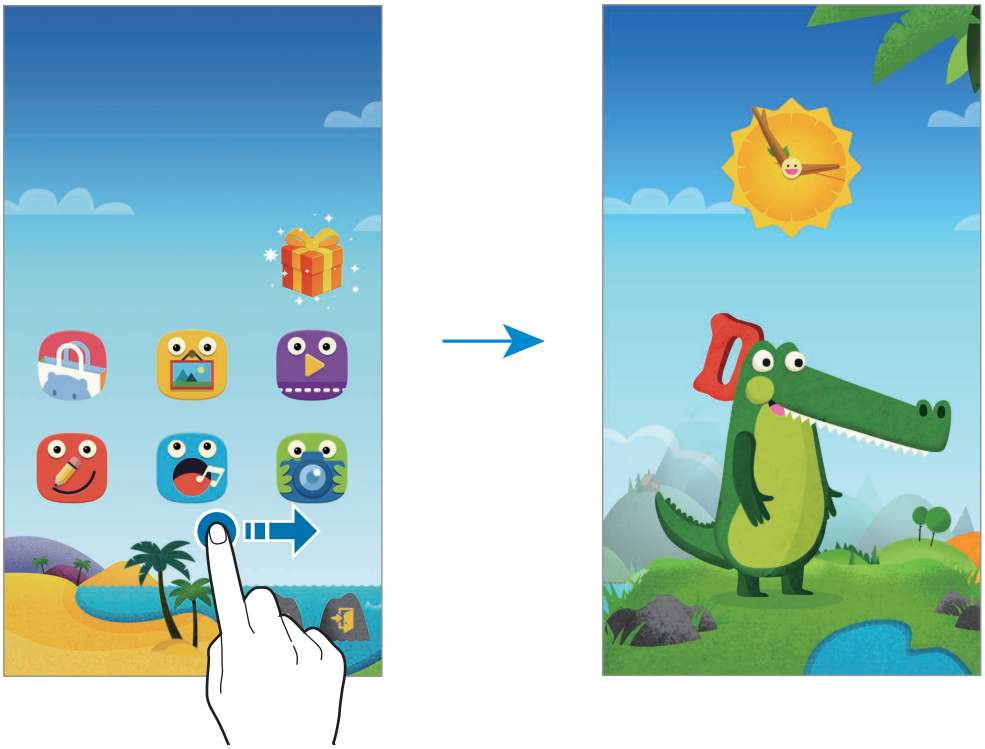

Родителски контрол

Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца, ограниченията за време на използване и други.

На началния екран чукнете и въведете PIN кода.

За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.

Чукнете ☰ и използвайте следните:

- Име на децата: Вижте и редактирайте профила на децата.
- **Действие**: Вижте информация как децата ви използвате устройството, като например продължителността на игрите и често използвани приложения.
- **Дневно огранич. за игра**: Задайте лимит на времето, за да управлявате потреблението от страна на децата ви.
- **Приложения**: Вижте и добавете приложения, които е позволено да се използват в режима за деца.
- **Мултимедия**: Дайте достъп на децата ви до определени изображения и видеоклипове, запазени в устройството.
- **Общи**: Конфигурирайте настройки за режима за деца.
- **Магазин за деца**: Изтеглете приложения за деца от **Samsung Apps**.

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.

В списъка със записки чукнете ☰ → **Управление на категории**.

За да добавите нова категория, чукнете +, въведете име за категорията и чукнете **OK**.

За да изтриете категория, чукнете — до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте име на категорията, въведете ново име за категорията и чукнете **OK**.

За да промените реда на категориите, чукнете ⋮⋮ до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Съставяне на записки

Чукнете + на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- : Създайте или задайте категория.
- : Вмъкнете изображения.
- : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.

Изтриване на записки

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете бележки и чукнете **Готово**.

За да изтриете записката, докато я гледате, чукнете ⋮ → **Изтриване**.

Моите файлове

За Моите файлове

Използвайте това приложение, за да получите достъп до всякакъв вид файлове, запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Изберете папка, за да я отворите. За да отидете с едно ниво по-високо в директорията, чукнете <. За да се върнете към главния екран на Моите файлове, чукнете ⌂.

Изберете папка, чукнете ⋮ и използвайте една от следните опции:

- **Избор**: Изберете файлове или папки.
- **Изтриване**: Изтрийте файлове или папки.
- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Пр. като**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папката на началния екран или главния екран на Моите файлове.
- **Настройки**: Променете настройките на диспечера на файлове.

Чукнете и задръжте файл или папка и използвайте една от следните опции:

- : Изпратете файлове на други или ги споделете.
- : Изтрийте файлове или папки.
- → **Премести**: Преместете файлове или папки до друга папка.
- → **Копиране**: Копирайте файлове или папки в друга папка.
- → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
- → **Добавяне на бърза команда**: Добавете кратък път към папката на началния екран или главния екран на Моите файлове.
- → **Zip**: Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
- → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Търсене на файлове и папки

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете и въведете критерии за търсене.

Преглед на информация за съхранение

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.

Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството

Добавете бърз достъп до FTP сървър към областта с кратки пътища.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Чукнете → **Добавяне на FTP сървър**, въведете данни като адрес на сървъра, потребителско име и парола, и чукнете **Готово**.

Свързване с други устройства

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.

Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Преди да използвате тази функция

- Проверете мястото на NFC антените на вашето устройство и другото устройство.
- Потвърдете, че NFC функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с които желаете да се свържете.
- Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

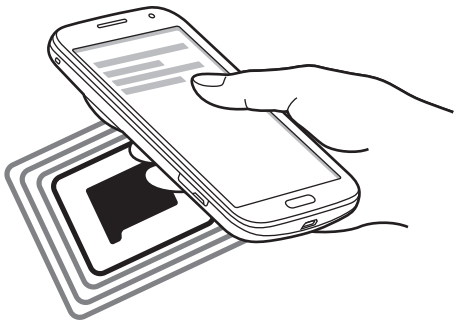

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

2 Чукнете **Android Beam** и плъзнете превключвателя **Android Beam** надясно.

3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпрашане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Преди да използвате тази функция

- Потвърдете, че Bluetooth функцията е активирана на вашето устройство и на устройствата, с които желаете да се свържете.
- Потвърдете, че и двете устройства са зададени като видими за други Bluetooth устройства.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно и чукнете **Сканиране**. Изброяват се откритите устройства.

За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете → **Bluetooth** и изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

Преди да използвате тази функция

- Потвърдете, че NFC функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на устройствата, към които желаете да изпратите файлове.

Изпращане на данни

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

2 Чукнете **S Beam** и плъзнете превключвателя **S Beam** надясно.

3 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпрашане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите файла.

- Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
- Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

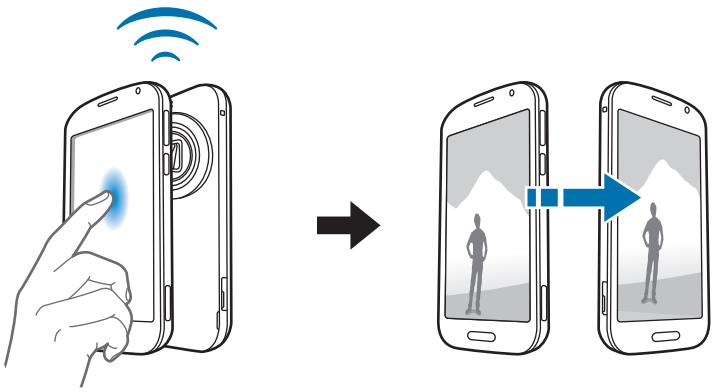

Бързо свързване

За Quick Connect

Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете също удобно да споделяте съдържание, запазено на вашето устройство, с компютри.

- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали устройствата, които ще се свързват, поддържат функцията Quick Connect и дали екраните им са включени.
- Проверете дали Wi-Fi Direct или Bluetooth са активирани на устройствата, които не поддържат функцията Quick Connect.

Свързване на други устройства

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Когато панелът се появи, Bluetooth се активира автоматично и устройството търси устройства в близост.

2 Изберете устройство, с което да се свържете.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

За да позволите на устройства в близост да търсят вашето устройство и да се свързват с него, чукнете ⋮ → **Винаги готово за свързване** и плъзнете превключвателя **Винаги готово за свързване** надясно.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете ↻ и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Прекратяване на връзката с устройства

За да деактивирате функцията Бързо свързване, чукнете ⌄ в горната част на екрана. Или чукнете ↩.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

3 Изберете медийна категория.

4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.

Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Присъединяване към Group Play

Споделете съдържание с други устройства чрез функцията Group Play.

Преди да използвате тази функция

- Потърсете или се присъединете към създадена сесия или създайте нова сесия.
- Инсталирайте приложението Group Play и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Чукнете **Прис.** от списъка с открити устройства.

В списъка се появяват само устройствата, поддържащи Group Play сесии.

3 Изберете Group Play сесия, към която да се присъедините.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

Преглед на съдържанието на компютри

Стартирайте приложението Samsung Link, за да използвате съдържание, запазено на дистанционно свързани компютри. За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали всички устройства, използващи тази функция, са свързани към една и съща мрежа.
- Проверете дали всички компютри, към които ще се свърже устройството, са регистрирани с приложението Samsung Link.
- Инсталирайте приложението Samsung Link и на двете устройства. Можете да свалите приложението от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Чукнете **Свързване** от списъка с открити устройства.

В списъка се появяват само наличните компютри.

3 Изберете компютър, с който да се свържете.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

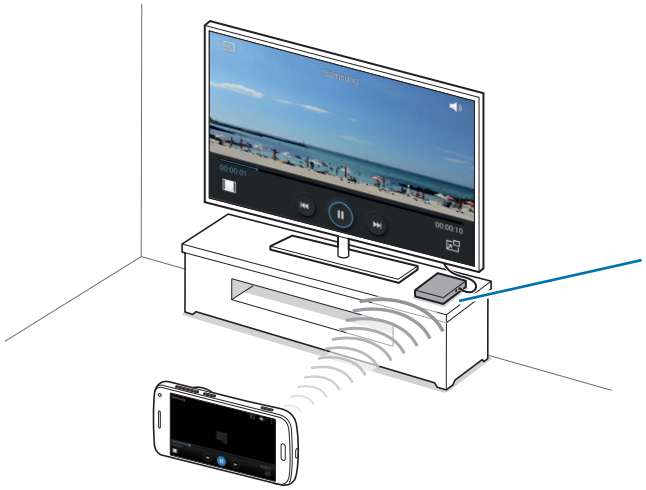
Устройства с активирано огледално отражение на екрана
(AllShare Cast ключ за порт, HomeSync и Wi-Fi Miracast устройства)

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преди да използвате тази функция

- Проверете дали устройството с активирано огледално отражение на екрана е свързано към телевизора с помощта на HDMI кабел.
- Проверете дали телевизорът е включен.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете телевизор към вашето устройство, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

1 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.

2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring**.

Изброяват се откритите устройства.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.

Ако свързвате устройството за пръв път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.

4 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Спиране на прегледа на съдържание

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** наляво.

Използване на функцията за мобилно отпечатване

Свържете устройството към принтер, за да отпечатате изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Преди да използвате тази функция

- Потвърдете, че Wi-Fi функцията или Wi-Fi Direct е активирана на вашето устройство и на принтера.

Свързване към принтер

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете типа принтер и плъзнете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана надясно. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, чукнете ⋮ → **Добавяне на принтер** → +, въведете данни и чукнете **OK**.

За да промените настройките на принтера, чукнете ⋮ → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете ⋮ → **Отпечатване** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

- Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.
- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате чувствителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

Използване на Google акаунт

1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.

3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Използване на Samsung акаунт

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account** и влезте в своя Samsung акаунт.

2 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

3 Чукнете **Облак** → **Резервно копие**, отметнете елементи за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**.

За да възстановите данни, чукнете **Възстановяване**, изберете елементите, които да възстановите и чукнете **Възст. сега**.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за подробности.

1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни**.

3 Чукнете **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете .

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройки.

За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройки, чукнете → **Редактиране на бързи настройки**, изберете опция за настройки и чукнете **Запази**.

МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Можете да запазите стабилна мрежова връзка като автоматично изберете или Wi-Fi, или мобилна мрежа, за да използвате най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете ⋮.

- **Сканиране**: Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct**: Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

Чукнете ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Чукнете ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с настройки чукнете **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството**: Променете името на устройството.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте Привързване на устройства и използване на мобилни точки за достъп за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**

- **Mobile hotspot**: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете мобилни точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с настройки чукнете **Място** и плъзнете превключвателя **Място** надясно.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ**: Вижте услугите за местоположение, които използвате.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с настройки чукнете **NFC** и плъзнете превключвателя **NFC** надясно.

- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като например уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.
- **S Beam**: Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства наблизо.

На екрана с настройки чукнете **Устройства наблизо** и плъзнете превключвателя **Устройства наблизо** надясно.

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства**: Прегледайте списъка с устройства, чиито достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Изтегл. от други устройства**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Screen Mirroring**.

ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука**: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.
- **Звук при чукване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чукване**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Музикални ефекти**: Изберете звуков ефект, който да приложите, когато слушате музика.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Шрифт**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
  - **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Въртене на екрана**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
  - **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Настройте устройството да пести енергия като регулира яркостта на дисплея.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Настройте продължителността на осветяването на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.

Тапет

Променете настройките за тапета.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

- **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран**.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
- **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера**: Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.
- **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Показ. на инф. за времето**: Задайте показване на информация за времето на заключения екран.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

На екрана с настройки чукнете **Панел за известяване**.

- **Регулиране на яркостта**: Настройте устройството да показва лентата за регулиране на яркостта на панела за известяване.
- **Препоръчвани приложения**: Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свърване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.**: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.

Кутия с инструменти

Настройте устройството да използва кутията с инструменти.

На екрана с настройки чукнете **Кутия с инструменти** и плъзнете превключвателя **Кутия с инструменти** надясно.

- **ПРИЛОЖЕНИЯ**: Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.
- **Редакт.**: Изберете приложенията, които да се показват в кутията с инструменти.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Лесен режим

Настройте устройството в лесен режим.

На екрана с настройки чукнете **Лесен режим**.

- **Стандартен режим**: Настройте устройството в стандартен режим.
- **Лесен режим**: Настройте устройството в лесен режим.
- **ЛЕСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ**: Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.

Достъпност

Можете да използвате тази функция, за да получите достъп до настройки, подобряващи достъпността му. Вижте Достъпност за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с настройки чукнете **Режим на блокиране** и плъзнете превключвателя **Режим на блокиране** надясно.

ДВИЖЕНИЕ

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

- **Директно повикване**: Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на дланта или погледнете настрани от екрана.
  - **Покр. на екрана с ръка**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато покриете екрана с дланта си.
  - **Обръщане на устройството**: Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, като го обърнете с лице надолу.
  - **Умно паузиране**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.
- **Плъзнете с длан за заснемане**: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка от ляво на дясно през екрана.

ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

На екрана с настройки чукнете **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(US) / Български**: Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.

- **Плъзгане на клавиатура**:
  - **Няма**: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
  - **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
  - **Контрол на курсора**: Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
  - **Въвеждане с чукване**: Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете и задържите клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.
- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовото въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Разпознаване на дума за задействане "Ok Google"**: Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.

- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Персонализирано разпозн.**: Настройте устройството да използва информация от Вашето Google табло, за да подобри точността на разпознаване на говора.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Четене на глас на напомн.

Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или събития.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.

- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Помощ за безопасност

Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации. Вижте Режим на спешност за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Помощ за безопасност**.

- **Спешен режим**: Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
- **Гео новини**: Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Изпращане на съобщения за помощ**: Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ като натиснете бутона за включване три пъти.
  - **Изпращане на звукозапис**: Настройте устройството да записва звук и да го изпраща заедно със съобщението към получателите.
- **Управление на основни контакти**: Изберете или редактирайте получателите на съобщенията за помощ.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте Използване на функцията за пестене на енергия за подробности.

На екрана с настройки чукнете **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
  - **Блок. данни във фон. реж.**: Настройте устройството да не позволява на приложенията на фон да използват връзката за мобилни данни.
  - **Ограничаване на производителността**: Настройте устройството да ограничава различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Режим ултра пестене на енергия**: Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.

Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време преди зарядът да се изчерпи ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.

  Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

  Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ**: Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да позволява на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталира.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Помощ**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения по подразбир.**

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

На екрана с настройки чукнете **Повикване**.

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори**:
  - **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

- **Изк. проз., свърз. с разговора**:
  - **Изскачащи уведом. за повикване**: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, когато получите входящо повикване, докато използвате приложения.
  - **Изк. проз. съст. на разг.**: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, показващ състоянието на повикването, докато използвате приложения.
- **Показв. данни за повикващ**: Настройте устройството да показва скорошната активност на повикващия в социални мрежи, когато получите повикване.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна прекрати повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Увед. по вр. на разговор**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря на повикване автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Тип изходящо повикване**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.

- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.
- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукване по бутоните на клавиатурата.
- **Персон. моя звук за пов.**: Изберете вид звук за повикване, който да използвате със слушалка.
- **Потискане на шума**: Настройте устройството да намалява фоновия шум така че другата страна да ви чува по-ясно.
- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете тон на звънене за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Използване на повикване чрез интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Указател

Променете настройките за използването на записи.

На екрана с настройки чукнете **Указател**.

- **Импортиране/ експортиране**: Импортирайте или експортирайте записи.
- **Записи за показване**: Изберете кои записи да се показват.
- **Пл. за пов. или изп.съоб.**: Настройте устройството да осъществява повикване или да изпраща съобщение, когато запис наляво или надясно в указателя.
- **Само записи с телефони**: Настройте устройството да показва само записи с телефонен номер.
- **Сортирай по**: Изберете опция за сортиране на записи.
- **Показване на записите по**: Изберете опция за показване на имената на записите.
- **Изпрати информация от телефонния указател**: Изберете метод за споделяне на записи.
- **Акаунти**: Добавете или редактирайте акаунтите, с които да синхронизирате записи.

Email

Променете настройките за управление и изпращане на имейли.

На екрана с настройки чукнете **Email**.

- **Управление на акаунти**: Управлявайте съществуващите имейл акаунти или добавете нови акаунти.
- **Покажи**: Променете настройките за показване на имейли.
- **Показване по подразбиране**: Настройте устройството да отваря определен екран, след като изтриете имейли.
- **Настройки за приоритетен подател**: Променете настройките за приоритетните податели.
- **Спам адреси**: Добавете имейл адреси, които да блокирате.
- **Забави изпращане на имейла**: Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите имейли, след като чукнете бутона за изпращане.

Галерия

Променете настройките за използването на **Галерия**.

На екрана с настройки чукнете **Галерия**.

- **Синхрон. само чрез Wi-Fi**: Настройте устройството да синхронизира съдържание само когато е активирана Wi-Fi връзка.
- **Отбелязване на приятел с таг**: Настройте устройството да показва контекстуални тагове.
- **Таг за лице**: Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.

Интернет

Променете настройките за използването на Интернет.

На екрана с настройки чукнете **Интернет**.

- **Акаунт**: Влезте в своя Samsung акаунт.
- **Задаване на начална страница**: Задайте начална страница по подразбиране.
- **Формуляри за автоматично попълване**: Настройте устройството автоматично да въвежда потребителска информация, като имена или телефонни номера, когато попълвате формуляри на уеб страници.
- **Поверителност**: Управлявайте личните си данни, когато посещавате уеб страници.
- **Екран и текст**: Променете настройките, регулирайте размера на шрифта и други, когато гледате уеб страници.
- **Страници със съдържание**: Променете настройките за управление на бисквитки от посещаване на уеб страници или задайте дали да показвате изскачащи прозорци и други.
- **Управление на ширината на канала**: Променете настройките за честотата.

Съобщения

Променете настройките за използването на съобщения.

На екрана с настройки чукнете **Съобщения**.

- **Приложение за съобщения по подразбиране**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.
- **Дисплей**: Променете настройките на прозореца за съобщения, като размер на шрифта, цвят на фона и други.
- **Бързи отговори**: Добавете или редактирайте шаблоните за съобщения.
- **Текстови съобщения**: Променете настройките за текстови съобщения.
- **Мултимедийни съобщения**: Променете настройките за мултимедийните съобщения.
- **Изтриване на стари съобщения**: Настройте устройството да изтрива стари съобщения.
- **Приоритетни податели**: Настройте устройството да показва списък с приоритетни податели.
- **Push съобщения**: Задайте интервал за изскачащи известия, които ви сигнализират за нови съобщения.
- **Информационни съобщения**: Настройте устройството да получава съобщения от клетъчно разпространение.
- **Уведомления**: Настройте устройството да ви сигнализира за нови съобщения.
- **Подпис**: Настройте устройството да показва вашия подпис в съобщението.
- **Филтър против спам**: Настройте устройството да блокира съобщения от дадени номера, които съдържат определени думи.
- **Забавяне на изпр. съобщ.**: Настройте устройството да изчаква, преди да изпратите съобщения, след като чукнете бутона за изпращане.
- **Безопасен режим**:
  - **Позвол. дост. до вс. вр.**: Настройте устройството да позволява отварянето на препратка в съобщение, когато чукнете препратката.
  - **Предупр. за потенц. запл.**: Настройте устройството да ви известява, когато инсталирате приложения, поддържащи функцията за съобщения, за да предотвратите фишинг.

S Planner

Променете настройките за използването на **S Planner**.

На екрана с настройки чукнете **S Planner**.

- **Първи ден на седмицата**: Изберете първия ден от седмицата.
- **Показ. номер на седмицата**: Настройте устройството да показва номерата на седмиците в годината.
- **Скриване на отклонените събития**: Настройте устройството да скрива изтеклите събития.
- **Скриване на завършени задачи**: Настройте устройството да скрива завършените задачи.
- **Време**: Настройте устройството да показва прогноза за времето.
- **Заключване на часова зона**: Настройте устройството да запазва настройката за часови пояс непроменена, когато преминавате през различни часови пояси.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часовия пояс.
- **Виж днес според**: Настройте календара да използва вашия домашен часови пояс или избран часови пояс.
- **Изберете тип предупреждение**: Изберете настройките за известяване за събития.
- **Звук за уведомяване**: Изберете тон на звънене за събития или задачи.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира, за да ви сигнализира за събития или задачи.
- **Бързи отговори**: Създайте шаблони за изпращане на съобщения до участниците в събитие.

S Voice

Променете настройките за разпознаването на глас.

На екрана с настройки чукнете **S Voice**.

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **About**: Вижте на информация за версия та.
- **Open via the home key**: Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
- **Voice wake-up**: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.

- **Auto start speakerphone**: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.
- **Show body of message**: Настройте устройството да показва текста на ново съобщение.
- **Check missed events**: Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Personal briefing**: Настройте устройството да показва събития, запазени в **S Planner**, докато използвате **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: Изтриване на данни, използвани от **S Voice**, от сървъра на S Voice.
- **Home address**: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook**: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Достъпност

Достъпност

Менютата за достъпност са специални функции за хора с определени физически увреждания, като например лошо зрение или увреждане на слуха. Можете да използвате следните функции:

- TalkBack
- Промяна на размера на шрифта
- Увеличаване на екрана
- Напомняне за известия
- Изключване на всички звуци
- Регулиране на баланса на звука
- Режим на моно звук
- Персонализиране на настройките за надпис
- Авто сензорна обр. връзка
- Помощни менюта
- Функция за интелигентно превъртане
- Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане
- Режим на взаимодействащ контрол
- Промяна на метода за отговор и край на повиквания
- Режим с едно чукване
- Конфигуриране на настройките за достъпност

За да използвате менютата за достъпност, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на бутона за начален екран за отваряне на менютата за достъпност

Можете да отидете до следните менюта за достъпност чрез трикратно бързо натискане на бутона за начален екран.

- Достъпност
- TalkBack
- Контрола за взаимод.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и след това плъзнете превключвателя **Директен достъп** надясно. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.

Ако изберете повече от едно меню, устройството показва изскачащ прозорец, който ви пита кое меню да използва всеки път, когато натиснете бутона за начален екран три пъти бързо. За да активирате **Контрола за взаимод.** на менютата за достъпност, активирайте функцията. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.** и плъзнете превключвателя **Контрола за взаимод.** надясно.

TalkBack

Активиране и деактивиране на TalkBack

Когато активирате TalkBack, устройството чете на глас текста на екрана или на избраната функция. Тази функция е полезна, ако не можете да видите или имате трудности с виждането на екрана.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack**.

2 Плъзнете превключвателя **TalkBack** надясно.

За да деактивирате TalkBack, плъзнете превключвателя **TalkBack** наляво.

3 Чукнете **ОК**.

Когато активирате TalkBack, устройството ще ви осигури гласова информация и ще прочете на глас функциите, които изберете. Също така, устройството осигурява гласова информация, когато екранът се изключи, имате ново известие и други.

Когато активирате **Изследване чрез докосване**, докато използвате TalkBack, устройството прочита на глас избрания елемент. Първо устройството прочита на глас елементите на екрана, когато ги чукнете. След това устройството извършва функцията или отваря приложението ако чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява различни функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

Някои функции не са налични, докато използвате TalkBack.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате TalkBack. Ако **Изследване чрез докосване** е деактивиран, устройството не може да изпълнява някои функции, изискващи жестове на пръстите.

За да активирате функцията **Изследване чрез докосване**, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** и отметнете **Изследване чрез докосване**.

- Преглед на екрана: Поставете пръст на екрана и го предвижете, за да изучите екрана. Изберете и задръжте елемент, при което устройството го прочита на глас. Когато вдигнете пръста си, елементът под пръста ви се избира.
- Избор на елементи: Чукнете върху елемент, за да го изберете. Или изберете и задръжте елемент, докато разучавате екрана, след което вдигнете пръста си.
- Отваряне на избран елемент: Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуете желания елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Избор на предишния елемент: Превъртете бързо нагоре или наляво по екрана с един пръст.

- Избор на следващия елемент: Превъртете бързо надолу или надясно по екрана с един пръст.
- Превъртане на списъците: Превъртете екрана нагоре или надолу с два пръста.
- Връщане на предишната страница: Превъртете екрана надясно с два пръста.
- Преместване към следващата страница: Превъртете екрана наляво с два пръста.
- Отключване на екрана: Превъртете екрана с два пръста в която и да е посока в рамките на заключения екран.
- Отваряне на панела за известия: С два пръста плъзнете надолу горната част на екрана.
- Отваряне на панела за бързи настройки: С три пръста плъзнете надолу горната част на екрана.

Можете да конфигурирате настройките за жестовете с пръсти за TalkBack в **Управление на жестовете**. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за подробности.

Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти

Когато използвате TalkBack, можете да извършвате различни действия, използвайки жестове с пръсти. Можете да извършвате действия като връщане към предишния екран, отваряне на началния екран и други. Конфигурирайте жестовете с пръсти, преди да ги използвате.

Конфигуриране на настройки за вертикални жестове

Можете да използвате вертикалните жестове с две части чрез плъзгане на пръста нагоре и надолу от долната част на екрана и обратно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части**. След това изберете една от следните функции:

- **Преместване към първия и последния елемент на екрана**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, ще се избере първият елемент от горната част на екрана. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, ще се избере последният елемент от долния край на екрана.
- **Преминаване през детайлностите при четене**: Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете

Използвайте тази функция за конфигуриране на осем кратките пътища на жестовете. Можете да конфигурирате жестове като плъзгане на пръста ви нагоре и след това надясно, без да го вдигате, и други. Можете да промените кратките пътища на жестовете или да зададете функции към празни преки пътища.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете**. Изберете жест, след което му припишете функция.

Налични са следните функции:

- **Бутон за назад**: Върнете се към предишния екран.
- **Бутон „Начало"**: Отворете началния екран.
- **Бутон за скорошни приложения**: Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
- **Отваряне на известията**: Отворете панела за известия.
- **Отваряне на глобалното контекстно меню**: Отворете глобалното контекстуално меню. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото глобално контекстно меню. Можете да използвате функции като **Бързо навигиране**, **Четене от горната част**, **Изговаряне буква по буква на последната команда** и **Четене от следващия елемент**. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.

  Чукнете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горния ляв ъгъл на екрана, за да направите пауза в гласовата обратна връзка.

  Чукнете **Настройки на TalkBack** в горната дясна част на екрана, за да отидете до настройките на TalkBack. Вижте Конфигуриране на настройките на TalkBack за подробности.
- **Отваряне на локалното контекстно меню**: Отворете локалното контекстуално меню. Можете да изберете единица за четене на текста на екрана. Когато използвате тази функция, докато въвеждате текст, контекстуалните менюта, като менюто за управление на курсора, са налични. Чукнете и задръжте екрана, за да отворите кръглото контекстуално меню. След това изследвайте менютата чрез рисуване на кръг с пръста си, без да го махате. Когато откриете менюто, което търсите, махнете пръста си от менюто, за да го изберете.
- **Четене от горната част**: Прочетете елементите на глас от първия до последния елемент.
- **Четене от следващия елемент**: Прочетете елементите на глас, започвайки от първия елемент, намиращ се до избрания.

Промяна на частите за четене

Когато използвате TalkBack, можете да чуете текста на екрана. Можете да плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да изберете желания текст. По подразбиране устройството прочита на глас текста в избраната област. Или можете да настроите устройство да чете текст на други части, като редове или абзаци.

Промяна на частите за прочитане чрез използване на локалното контекстуално меню

1 Изберете текст, който да бъде прочетен.

2 Плъзнете пръста си нагоре и след това надясно, без да го вдигате, за да отворите локалното контекстуално меню.

3 Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**.

4 Чукнете и задръжте екрана отново, след което нарисувайте кръг с пръста си, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на локалното контекстуално меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Промяна на единиците за четене, използвайки вертикални жестове с две части

Когато плъзнете пръста си нагоре и след това надолу по екрана, единицата за четене се променя. Единицата за четене се променя на страница, абзац, ред, дума, знак и след това по подразбиране. Когато плъзнете пръста си надолу и след това нагоре по екрана, единицата за четене се променя в обратен ред.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на жестовете** → **Вертикални жестове от две части** → **Преминаване през детайлностите при четене**.

Можете да чуете текста до текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в следващата единица за четене, плъзнете пръста си надолу или надясно по екрана. Освен това, можете да чуете текста преди текущо избрания текст, използвайки текущата единица за четене. За да прослушате текста в предишната единица за четене, плъзнете пръста си нагоре или наляво по екрана.

Поставяне TalkBack на пауза

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Когато изберете **Поставяне на пауза на обратната връзка** в горната лява част на екрана, TalkBack се поставя на пауза.

Когато TalkBack е поставена на пауза, можете да я възобновите чрез завъртане на екрана или други методи. За да промените метода за възобновяване на TalkBack, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Възобновяване от спирането**. След това изберете опция.

За да промените кратките пътища на жестовете за отваряне на глобалното контекстуално меню, вижте Конфигуриране на настройки за кратките пътища на жестовете.

Използване на функцията за бърза навигация

С функцията за бърза навигация можете да отидете до менюта чрез рисуване на кръг върху екрана без да превъртате нагоре или надолу, за да изберете елемент.

Отворете общото контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Бързо навигиране**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг с пръста си около менюто, за да изследвате менюта. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаното меню.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети към изображенията без етикети чрез използване на локалното контекстуално меню.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг с пръста си около менютата, за да изследвате менюто. Когато чуете менюто за добавяне на етикет, вдигнете пръста си, за да зададете етикети.

За да прегледате етикетите, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки** → **Управление на персонализираните етикети**.

Конфигуриране на настройките на TalkBack

Конфигурирайте настройките за TalkBack за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **TalkBack** → **Настройки**. Или отворете глобалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си надолу и след това надясно по екрана, без да го махате. След това плъзнете пръста си към горната дясна част на екрана и го вдигнете, когато чуете **Настройки на TalkBack**.

- **Сила на звука на говота**: Регулирайте силата на звука за гласовата информация.

  Силата на звука на гласовата обратна връзка може да е различен в зависимост от силата на звука за медийни файлове. За да регулирате силата на звука за медията, натиснете нагоре или надолу бутона за сила на звука, докато слушате гласовата обратна връзка. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук** → **Сила звук** и плъзнете наляво или надясно лентата за регулиране на силата на звука за медийното съдържание.
- **Да се използват промените във височината**: Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Ехо от клавиатурата**: Настройте устройството да чете на глас текст или символи, въведени с клавиатурата. Също така можете да настроите вида клавиатура, към която да приложите тази функция.
- **Говор при изключ. екран**: Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Сензор за близост**: Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството. За да възобновите гласовата информация, чукнете екрана.
- **Разтърсване на телефона за начало на четенето без прекъсване**: Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Име на обаждащия се: Изговаряне**: Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Обр. връзка с вибриране**: Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.

- **С фокус върху звука на говора**: Настройте устройството да намаля звука на медията, когато чете елемент на глас.
- **Сила на звука**: Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е избрана **Звукова обратна връзка**.
- **Изследване чрез докосване**: Настройте устройството да чете на глас елементите на екрана под пръста ви. Преместете пръста си на произволно място на екрана, за да откриете елемента, който желаете. Когато чуете желания елемент, отстранете пръста си от него и чукнете двукратно бързо на произволно място на екрана, за да го отворите. Можете да преместите желаната страница, като превъртите екрана наляво или надясно с два пръста. За да научите повече за управлението на екрана, използвайки функцията Изследване чрез докосване, вижте Управление на екрана чрез жестове с пръсти за повече информация.
- **Списъците да се превъртат автоматично**: Настройте устройството автоматично да превърта остатъка от списъка, който не е показан на екрана, и да прочита елементите на глас.
- **Избиране чрез едно докосване**: Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване"**: Изгледайте учебния материал относно използването на функцията Изследване чрез докосване.
- **Управление на жестовете**: Припишете действия за извършване с жестове с пръсти. Вижте Конфигуриране на настройките за жестове с пръсти за подробности.
- **Управление на персонализираните етикети**: Вижте добавените от вас етикети.
- **Възобновяване от спирането**: Изберете метод за възобновяване на гласовата информация.
- **Настройки за програмисти**: Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на функцията за въвеждане с бърз клавиш

Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Въвеждане от бързи клавиши**.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран. Използвайте тази функция, за да сте сигурни, че въвеждате правилната парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка до **Изговорете паролите**.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Ядро за синтез на реч от Samsung** / **Google Text-to-speech Engine**: Изберете изпълнимо ядро за функцията текст-в-говор.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Ако устройството не може да прочете на глас примерите, чукнете ⚙ → **Инсталиране на гласови данни**, за да изтеглите и инсталирате гласовите данни за функцията текст-в-говор.
- **Съст. на език по подразб.**: Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас бутона на знака, намиращ се под пръста ви. Когато чуете знака, която желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желания знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията "въвеждане с бърз клавиш", на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и сложете отметка на **Въвеждане от бързи клавиши**.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте бутон от клавиатурата. Ако са налични допълнителните знаци, чрез натискане на бутона над клавиатурата ще се покаже изскачащ прозорец, показващ знаците. За да изберете знак, плъзнете пръста си по екрана, докато чуете желания знак, след което го вдигнете.

Промяна на езика на въвеждане на клавиатурата

За да добавите езици на въвеждане, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Език и въвеждане**. След това чукнете ⚙ до **Клавиатура Samsung** → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езици на въвеждане.

За да промените езика на въвеждане на клавиатурата, докато въвеждате текст, чукнете и задръжте 🌐, след което изберете език.

Редактиране на текст

Използвайте локалното контекстуално меню, за да преместите курсора или да копирате и поставите текст.

Отворете локалното контекстуално меню чрез плъзгане на пръста си нагоре и след това надясно по екрана без да го махате. Чукнете и задръжте екрана, след което нарисувайте кръг около менюто с пръста си, за да изследвате менюто. След това вдигнете пръста си, когато чуете **Промяна на детайлността**. Чукнете екрана отново и нарисувайте кръг около менюто, за да изследвате менютата. След това вдигнете пръста си, когато чуете желаната единица за четене.

Когато редактирате текст, задайте дали единицата за четене да е дума или знак за ваше удобство. В режим на избор устройството избира текста според частта за прочитане, която сте избрали.

Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да чуете текста. Когато текста, който искате да редактирате, се чете на глас, използвайте следните действия:

- Изтриване на текст: Чукнете бутона за изтриване, намиращ се на клавиатурата.
- Избор на текст чрез режим на избор: Активирайте режима на избор, за да изберете и прослушате текста. За да активирате режим на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Стартиране на режима за избор**. Превъртете наляво или надясно, за да прослушате предишния текст или този до текущо избрания текст. За да деактивирате режима на избор, отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Край на режима за избор**.

- Избиране на цял текст: Отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора** → **Избиране на всички**. Ще бъде избран целият текст в документа.
- Копиране и изрязване на текст: Изберете текста, използвайки локалното контекстуално меню. След това отворете локалното контекстуално меню и изберете **Контрол върху курсора**. Чукнете **Копиране**, за да копирате избрания текст или изберете **Изрязване**, за да изрежете избрания текст. Избраният текст се копира в клипборда.
- Поставяне на текст: Поставете курсора на мястото, където трябва да се вмъкне текста, отворете локалното контекстуално меню и след това изберете **Контрол върху курсора** → **Поставяне**.

Въвеждане на текст чрез глас

Можете да въведете текст чрез глас. За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато чукнете и задържите ⚙, устройството показва изскачащ прозорец, показващ опциите за клавиатурата. Плъзнете пръста си по екрана, без да го вдигате. Когато изберете 🎙, вдигнете пръста си. След това кажете думите, които искате да въведете в текстовото поле. Изговорените думи се появяват като текст на екрана и устройството ги прочита на глас.

За да въведете допълнителен текст, изберете бутона на микрофона и кажете думите.

Промяна на езика на въвеждане

Докато въвеждате текст чрез глас, изберете **Български (България)** и изберете език, за да промените езика за въвеждане.

За да добавите езици към списъка, изберете **Български (България)** → **Добавяне на още езици**, махнете отметката от **Автоматично** и изберете желаните езици.

Прочит на глас на информация от документи или изображения

Направете снимки на документи или визитни картички и извлечете и прочетете текст от тях. Устройство също може да чете информация за цветове и шарки, когато снимате изображения с цветове или шарки. Отидете до **Samsung Apps** и изтеглете и инсталирайте **Оптичен четец**.

Чукнете **Оптичен четец** на екрана с приложения.

За да изберете езиците за разпознаване, изберете ⋮ → **Езикови настройки**.

Използване на режим на документи

Режимът по подразбиране на това приложение е режим за документи. Когато използвате режим на цвят/шарка, изберете , за да преминете в режим на документи. Когато заснемате снимки на документи или визитни картички в документен режим, устройството показва извлечения текст.

Поставете предмет на плоска повърхност и изберете . Когато TalkBack е активиран, устройството автоматично прочита на глас текста на екрана след заснемане на снимка.

За да извлечете текст от съхранено изображение, изберете → **Зареждане на изобр.**

За да прочетете текст на глас от екрана, когато TalkBack е активиран, изберете → **Синтез на реч**.

Използване на режим на цвят/шарки

За да използвате режим на цвят/шарки, активирайте TalkBack.

Изберете , за да преминете в режим на цвят/шарки. В режим цвят/шарки устройството показва информация за цвета и шарките на обекти, докато правите снимки. Устройството идентифицира елементи като често използвани цветове и шарки. Този режим помага на хората със зрително увреждане да изберат желаните цветове или шарки.

Наместете обекта в рамките на визьора на устройството и изберете . Устройството заснема снимка и идентифицира цвета и шарките на обекта. След като завърши разпознаването на обекта, устройството автоматично прочита на глас информация за цвета и шарките на обекта.

Резултатите от информацията за цвета може да са различават в зависимост от условията на осветеност. Снимайте в режим на цвят и шарки при ярки условия.

Промяна на размера на шрифта

Използвайте тази функция, за да промените размера на шрифта. Устройството предлага различни размери на шрифта, за да направи употребата на устройството по-удобна за потребителите със зрително увреждане. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Използвайте тази функция, за да увеличите екрана и да приближите дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и след това плъзнете превключвателя **Жестове за увеличаване** надясно.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете екрана три пъти бързо, за да приближите дадена област. Чукнете отново бързо три пъти екрана, за да се върнете.
- Изучаване на екрана чрез превъртане: Използвайте два пръста, за да превъртате през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Чукнете с два пръста увеличения екран. След това раздалечете двата пръста или ги съберете заедно, за да регулирате мащабирането.

- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Настройка на напомняния за известия

Използвайте тази функция, за да получавате сигнализатори за известия, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Напомняне за известие** и след това плъзнете превключвателя **Напомняне за известие** надясно.

За да зададете интервал между известията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци, включително и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Изключ. на всички звуци**.

Персонализиране на настройките за надпис

Samsung надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** и след това плъзнете превключвателя **Субтитри (CC)** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Подравняване на текста**: Променете позицията на надписа.
- **Шрифт**: Променете вида на шрифта.
- **Размер на шрифта**: Променете размера на шрифта.
- **Край**: Променете ръба на текста със субтитри.
- **Шрифт**: Регулирайте прозрачността и променете цвета на текста.
- **Цвят на фона**: Регулирайте прозрачността и променете цвета на фона на полето с надписи.
- **Прозорец със субтитри**: Регулирайте прозрачността и променете цвета на прозореца с надписи.

Google надпис

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Google (CC)** и след това плъзнете превключвателя **Субтитри на Google (CC)** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Език**: Изберете език на надписа.
- **Размер на текст**: Променете размера на шрифта.
- **Стил на надписа**: Променете стила на надписа.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.

За да регулирате баланса на звука, свържете слушалки към устройството. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Баланс на звука**. Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **Задаване**.

Използване моно на звук

Настройте устройството да активира моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо. Можете да използвате този режим ако имате слухово увреждане или в ситуации, когато една слушалка е по-удобна.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Моно звук**.

Използване на автоматична сензорна обратна връзка

Настройте устройството да вибрира, когато се възпроизвеждат звуци от изтеглени приложения, като например игри.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и сложете отметка до **Авто сензорна обр. връзка**.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Използване на помощните менюта

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп. Можете да използвате иконата за достъп до приложения, функции и настройки, като чукнете помощните менюта в иконата. Контролирайте устройството, като чукнете помощните менюта в иконата, без да изучавате екрана. При стартиране на тази функция се активира **Режим на еднократно чукване**.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.

2 Плъзнете превключвателя **Помощно меню** надясно.

Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.

3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта

Иконата на помощният пряк път се появява като плаваща икона, за да осигури лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или превъртете екрана нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. На екрана се извежда сензорна област, където курсорът може да бъде управляван. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

- ≪ / ≫ : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
- ⌃ / ⌄ : Превъртете екрана нагоре или надолу.
- ✥ : Преместете сензорната област към друго място.
- ✕ : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**, плъзнете превключвателя **Помощно меню** надясно и използвайте опциите под **НАСТОЙКИ НА ТЪЧПАД И КУРСОР**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения. Например, когато стартирате **Съобщения**, функциите за търсене и писане се появяват в помощното меню.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, плъзнете превключвателя на менюто **Помощник плюс** надясно и след това изберете приложения.

Редактиране на помощните менюта

Можете да използвате тази функция, за да редактирате менютата в помощната икона за бърз достъп.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**, плъзнете превключвателя на менюто **Помощно меню** надясно и чукнете **Редактиране**. За да добавите или изтриете менюта, чукнете ⊕ или ⊖.

Използване на функцията за умно превъртане

Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си или устройството. Можете да използвате тази функция, докато гледате имейли или уеб страници.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Умно превъртане** и плъзнете превключвателя **Умно превъртане** надясно.

Използвайте следните опции:

- **Накланяне на глава**: Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните главата си нагоре или надолу.
- **Накланяне на устройство**: Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, когато наклоните устройството напред или назад.
- **Скорост**: Регулирайте скоростта за превъртане на екрана.
- **Показване на визуална обратна връзка**: Настройте устройството да показва икона на визуална обратна връзка, когато разпознае вашето действие.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Използване на функцията за взаимодействащ контрол

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения. Използвайте този режим, когато искате да предоставите на други само ограничен достъп и контрол до вашите носители или данни.

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимод.**

2 Плъзнете превключвателя **Контрола за взаимод.** надясно.

3 Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.

4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.

5 Чукнете **ОК**.

Устройството извежда ограничената област. Ако чукнете екрана или натиснете бутони, като бутона за начален екран, те няма да проработят в тази област.

За да деактивирате режима на взаимодействащ контрол, натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за сила на звука.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Задайте метод за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговор/край на разговори**.

Използвайте следните опции:

- **Натискане на клавиша за начало**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
- **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря на повикване с гласови команди.
- **Натискане на клавиша за включване**: Настройте устройството да прекратява повиквания, когато натиснете бутона за включване.

Използване на режим с едно чукване

Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате. Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и отметнете **Режим на еднократно чукване**.

Конфигуриране на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране**, изберете опция за експортиране и чукнете **ОК**. Файлът с настройките за достъпност се запазва на избраното място за съхранение.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране. Изберете файл, който да импортиране, и чукнете **Готово** → **ОК**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файлове с настройки за достъпност и чукнете **Готово**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Преглед на услуги за достъпност

Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и вижте списъка с налични услуги за достъпност в **УСЛУГИ**.

Използване на други полезни функции

- Използване на S Voice: Можете да използвате **S Voice** за извършване на различни действия с гласови команди. Стартирайте **S Voice** и осъществете повиквания, изпратете съобщения и вижте задачи. Вижте S Voice за подробности.
- Търсене чрез глас: Използвайте гласови команди, за да търсите съдържание на уеб страници. Използвайте тази функция, когато сте в движение и не можете да използвате ръцете си за въвеждане на текст. Вижте Гласово търсене за подробности.
- Използване на панела за известия: Плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. Можете да видите пропуснати повиквания, нови съобщения, да регулирате яркостта на екрана и други. Вижте Панели за известия и бързи настройки за подробности.
- Преминаване към лесен режим: Лесният режим използва по-просто оформление и по-големи икони за по-голяма лекота на ползване. Можете да добавите често използвани приложения или кратки пътища към началния екран за по-лесен достъп. Вижте Превключване към лесен режим за подробности.
- Използване на движения за контрол: Контролирайте устройството с движения на дланта или жестове. Вижте Движения за контрол за подробности.
- Използване на кратки пътища към записи: Добавете кратки пътища към записи на началния екран, за да осъществявате повиквания или да изпращате съобщения по-удобно. Вижте Добавяне на кратки пътища към началния екран за подробности.
- Използване на запис на глас: Запишете или възпроизведете гласови бележки. Вижте Диктофон за подробности.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Очите на обекта изглеждат червени

Ефектът „червени очи“ се появява, когато очите на обекта отразят светлината от светкавицата на камерата.

Задайте за светкавицата настройка **Червени очи**.

Снимките имат петна от прах

Ако във въздуха има частици прах, те може да бъдат заснети, когато използвате светкавицата.

- Изключете светкавицата или избягвайте да правите снимки на запрашени места.
- Настройте ISO светлочувствителността.

Снимките са размазани

Размазване може да се появи, ако правите снимки при слаба светлина или държите устройството неправилно.

- Натиснете наполовина бутона за заснемане, за да се уверите, че обектът е на фокус.
- Настройте опцията за стабилизиране на изображението.

Снимките се размазват, когато снимате през нощта

Тъй като камерата се опитва да осигури повече светлина през обектива, скоростта на затвора се понижава. По този начин задържането на устройството неподвижно достатъчно дълго време за постигане на ясна снимка, е трудно и може да доведе до разклащане на устройството.

- Настройте **Нощ** в нощен режим.
- Включете светкавицата.
- Настройте ISO светлочувствителността.

Обектите са твърде тъмни поради осветяване в контражур

Когато източникът на светлина е зад обекта или когато има голям контраст между светлите и тъмните зони, обектът може да изглежда твърде тъмен.

- Не правете снимки срещу слънцето.
- Задайте за светкавицата настройка **Попълване**.
- Настройте стойността на експонацията.
- Настройте опция за измерване като **Зона** ако обектът е в центъра на кадъра.

Когато не можете да включите устройството

- Уверете се, че батерията е поставена. Вижте Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия за подробности.
- Заредете батерията.

Когато не можете да правите снимки или видеоклипове

- Паметта ви може да е пълна. Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.
- Форматирайте картата с памет.
- Картата с памет може да е повредена. Купете нова карта.
- Уверете се, че устройството е включено.
- Заредете батерията.
- Уверете се, че батерията е поставена. Вижте Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия за подробности.

Когато светкавицата не функционира

- Може да е зададена настройка **Изключено** за светкавицата.
- Светкавицата не работи в някои режими.

Когато светкавицата се задейства неочаквано

Светкавицата може да се задейства неочаквано поради статично електричество. Устройството не е повредено.

Когато цветовете на снимката не съответстват на действителната сцена

Изберете подходяща настройка за баланс на бялото, която съответства на източника на светлина. Вижте WB (източник на светлина) за подробности.

Когато снимката е твърде ярка

- Изключете светкавицата.
- Настройте ISO светлочувствителността.
- Настройте стойността на експонацията. Вижте EV за подробности.

Когато снимката е твърде тъмна

- Включете светкавицата.
- Настройте ISO светлочувствителността.
- Настройте стойността на експонацията. Вижте EV за подробности.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона за включване и бутона за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да стане топло на пипане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Почистване на устройството

Използвайте продухваща четка, за да отстраните прахта, и след това забършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, капнете разтвор за почистване на лещи върху кърпа за почистване на лещи, и забършете внимателно.

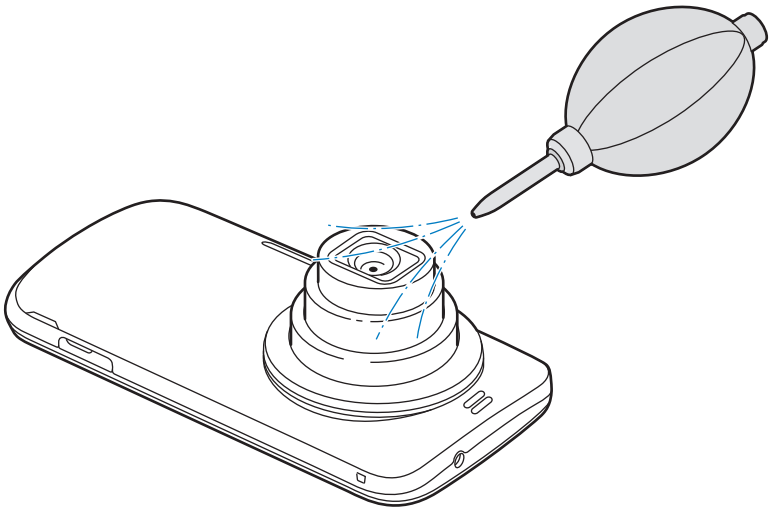

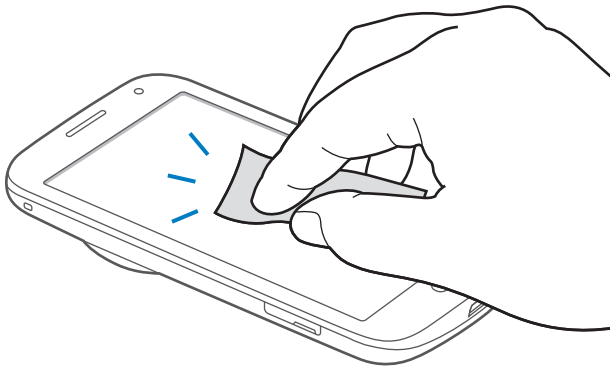

Не използвайте бензол, разтворители или алкохол за почистване на устройството. Тези разтвори могат да повредят устройството или да причинят неправилно функциониране.

Не натискайте капака на обектива и не използвайте продухваща четка върху капака на обектива.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- HDMI, логото на HDMI и терминът "High Definition Multimedia Interface" (Интерфейс за мултимедии с висока дефиниция) са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.